

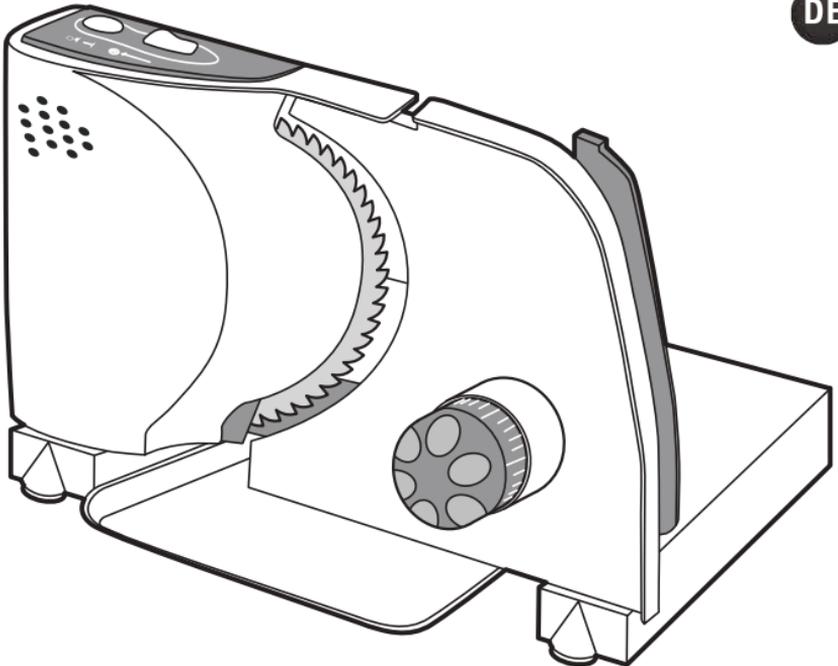







SEB[®]




PREP'LINE Food Slicer

- FR
- NL
- DE

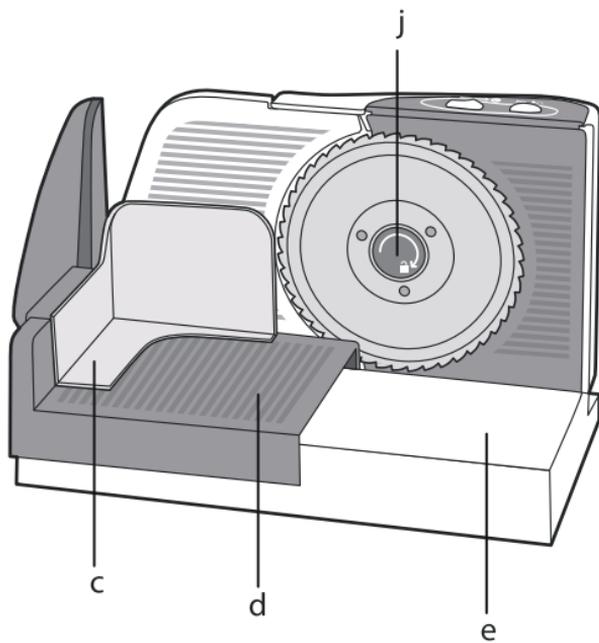

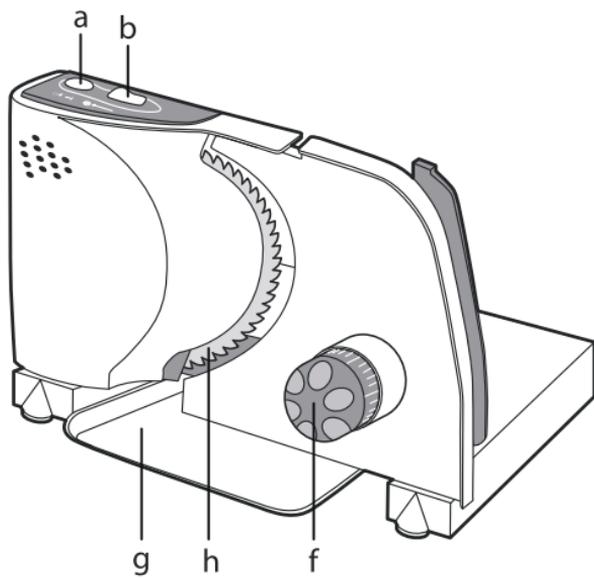

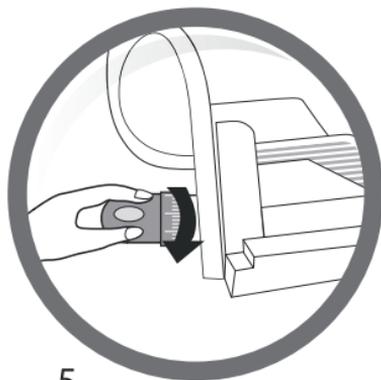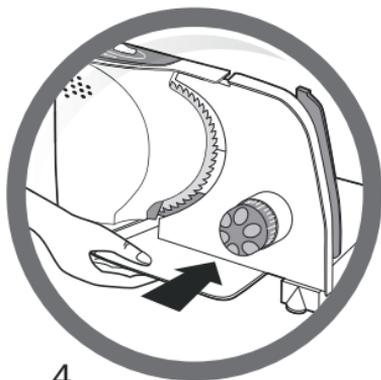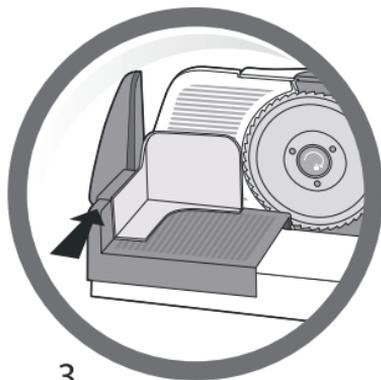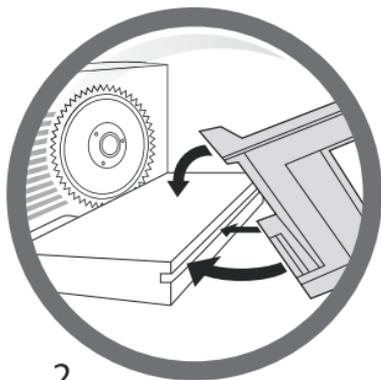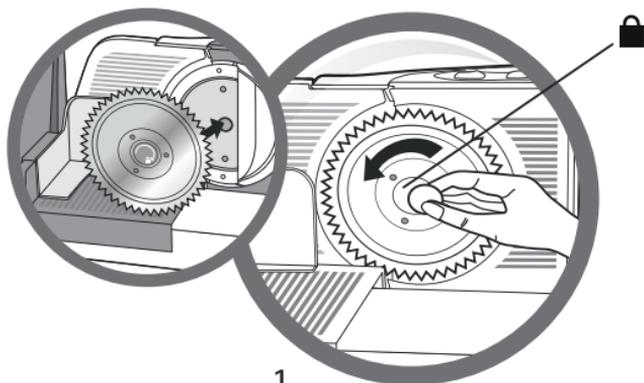

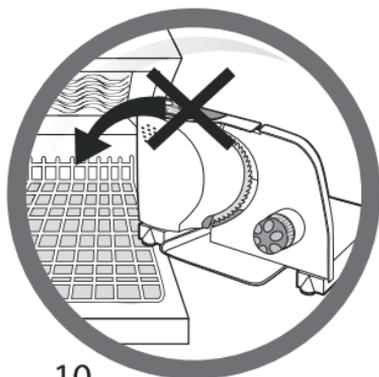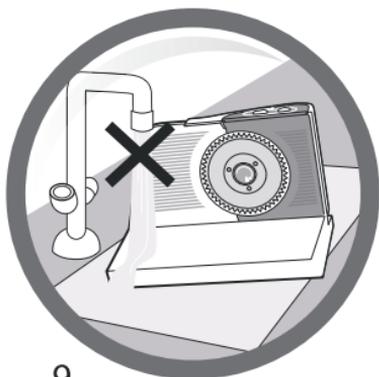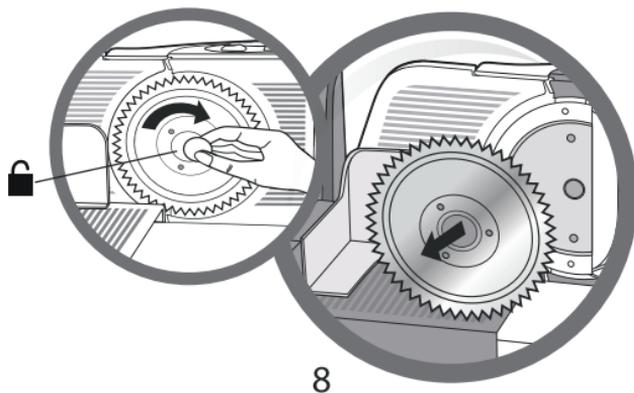

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - Dans des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - Dans des fermes,

- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- Dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil doit être utilisé avec le chariot d'approvisionnement et la plaque d'appui à moins que cela ne soit pas possible du fait de la taille et de la forme de l'aliment.
- Nettoyer à l'eau tous les accessoires en contact avec les aliments immédiatement après utilisation à l'eau savonneuse.

- Une mauvaise utilisation de l'appareil et de ses accessoires peut endommager l'appareil et entraîner des blessures.
- Manipulez la lame avec beaucoup de précaution : elle est très tranchante.
- Afin d'éviter de provoquer des accidents et d'endommager l'appareil, n'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes sans interruption et laissez-le refroidir pendant 40 minutes avant une nouvelle utilisation.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables
 - Directives Basse Tension
 - Compatibilité électromagnétique
 - Matériaux en contact des aliments
 - Environnement, ...
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais venir à proximité ou en contact avec les parties rotatives de l'appareil, une source de chaleur ou des angles vifs.
- N'immergez pas l'appareil, le cordon ou la prise ; ne les passez pas sous l'eau.
- Ne laissez pas pendre le cordon depuis le plan de travail.
- N'utilisez ce produit que sur un plan de travail stable, à l'abri des projections d'eau.
- Ne laissez jamais des cheveux longs, foulards,... pendre au-dessus de l'appareil en fonctionnement.
- Ne démontez jamais l'appareil. Vous n'avez pas d'intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuels à effectuer.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.

- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - * s'il est tombé par terre,
 - * s'il est détérioré ou incomplet.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des pièces détachées Krups adaptées à votre appareil.
- Après utilisation, ramenez le bouton de réglage de l'épaisseur des tranches (F) au minimum.
- Attention : la lame continue à tourner un court instant après chaque utilisation.
- N'essayez pas de trancher des préparations surgelées, des os, etc....

FR

DESCRIPTION

- a Interrupteur marche/arrêt
- b Interrupteur de sécurité
- c Poussoir
- d Chariot
- e Socle
- f Bouton de réglage de l'épaisseur des tranches
- g Plateau de récupération des tranches
- h Lame
- j Vis de fixation de la lame

NETTOYAGE

- Vérifiez que le bouton de réglage de l'épaisseur des tranches (f) est réglé sur « 0 » et que l'appareil est débranché de la prise électrique.
- Ne trempez jamais le moteur de l'appareil dans l'eau et ne l'aspergez jamais avec de l'eau.
- Lavez le poussoir (c), le chariot (d) et le plateau de récupération (g) à l'eau chaude avec du liquide vaisselle, puis rincez-les et séchez-les. Vous pouvez les mettre au lave-vaisselle.
- Essuyez le socle (e) avec un chiffon humide pour le nettoyer. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle.

- D'une main, tournez la vis de fixation de la lame (j) vers la droite (par exemple avec une pièce de monnaie) tout en maintenant la lame de l'autre main pour éviter qu'elle ne tombe une fois la vis entièrement dévissée. Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame. Elle est extrêmement coupante. Lavez la lame (h) à l'eau chaude avec du liquide vaisselle, puis rincez-la et séchez-la. Ne la mettez jamais au lave-vaisselle. Par sécurité, revissez immédiatement la lame sur l'appareil.
- Respectez les indications fournies sur l'illustration descriptive de l'appareil.

Que Faire Si L'appareil Ne Fonctionne Plus ?

- Vérifiez d'abord qu'il est correctement branché.
- L'appareil ne fonctionne toujours pas, que faire ?
- Contactez un centre de réparation agréé (voir la liste fournie dans la documentation de l'appareil).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



- ① Votre appareil contient des matériaux valorisables pouvant être récupérés ou recyclés.
- ⇒ Déposez-le dans un point de collecte spécifique public ou dans un centre de réparation agréé.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees, voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt vervalt alle aansprakelijkheid.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat het snoer vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als het snoer is beschadigd, om risico's te voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet geschikt om voor de volgende toepassingen gebruikt te worden, en de garantie geldt niet voor:
 - kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimtes;
 - door klanten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen toezicht op is en voordat u het in elkaar zet of reinigt.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, mits ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilig gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico's die er aan zijn verbonden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u toebehoren verwisselt of onderdelen die in beweging zijn, nadert.
- Gebruik het apparaat altijd met de slede en de stukhouder op hun respectievelijke plaats tenzij dit onmogelijk is door de grootte of vorm van het voedsel.
- Maak alle toebehoren die met voedsel in aanraking zijn gekomen onmiddellijk na gebruik schoon.
- Oneigenlijk gebruik van het apparaat en toebehoren kan schade aan het apparaat toebrengen en letsel veroorzaken.
- Wees voorzichtig wanneer u het mes hanteert. Deze is zeer scherp.
- Om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden, gebruik het apparaat niet langer dan 5 minuten ononderbroken en laat deze vervolgens 40 minuten afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de geldige normen en voorschriften-laagspanningsrichtlijn-elektromagnetische compatibiliteit -milieu-materialen die met voedsel in aanraking komen.
- Controleer of de voeding die op het typeplaatje van het apparaat wordt aangegeven overeenstemt met uw netvoeding. Uw garantie vervalt in geval van een verkeerde verbinding.
- Leg het snoer nooit in de buurt van of zorg dat deze niet in contact komt met de bewegende delen van het apparaat, in de nabijheid van een warmtebron of over een scherpe rand hangt.

- Dompel het apparaat, snoer of de stekker niet in water en plaats deze nooit onder stromend water.
- Laat het snoer niet langs het werkblad omlaag hangen.
- Gebruik dit apparaat alleen op een stabiel werkblad waar het tegen spattend water is beschermd.
- Laat nooit lang haar, sjaals, dassen, enz. over het apparaat hangen  wanneer in werking.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar. Voer alleen een normale reiniging en onderhoud uit.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik uitsluitend een verlengsnoer als u gecontroleerd hebt dat het in goede staat is voor gebruik.
- Gebruik geen huishoudapparaat
 - * als deze op de grond is gevallen,
 - * als deze beschadigd of onvolledig is.
- Voor uw veiligheid, gebruik alleen reserveonderdelen van Krups die specifiek voor uw apparaat zijn ontworpen.
- Na gebruik stel de dikte van de plakken (**F**) opnieuw op minimum in.
- Opgelet: het mes blijft na elk gebruik nog enige tijd draaien.
- Probeer niet om bevroren voedsel, botten, enz. in plakken te snijden.

OMSCHRIJVING

- a Aan/Uit-schakelaar
- b Veiligheidsschakelaar
- c Stukhouder
- d Slede
- e Voetstuk
- f Regelknop voor snijdikte
- g Opvangbak voor plakken
- h Mes
- j Klemschroef voor mes

REINIGING

- Zorg dat de regelknop voor snijdikte (f) op "0" is ingesteld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Dompel de motor van het apparaat niet onder in water of in stromend water.
- Was de stukhouder (c), slede (d) en opvangbak voor plakken (g) in heet water met afwasmiddel, spoel vervolgens en droog af. Deze onderdelen kunnen tevens in de vaatwasser worden gewassen.
- Maak het voetstuk (e) schoon met een vochtige doek en veeg vervolgens droog. Plaats deze niet in de vaatwasser.
- Draai de klemschroef voor mes (j) naar rechts (met bijv. een muntstuk) en houd het mes in uw andere hand vast om vallen van het mes te voorkomen als deze eenmaal is losgeschroefd. Wees voorzichtig wanneer u het mes hanteert. Deze is zeer scherp. Was het mes (h) in warm water met afwasmiddel, spoel vervolgens en droog af. Plaats deze niet in de vaatwasser. Om risico op letsel te voorkomen, schroef het mes na reiniging onmiddellijk opnieuw op het apparaat vast.
- Raadpleeg vervolgens de instructies in het deel met de tekening.

wat te doen als uw apparaat niet werkt?

- Controleer eerst of de stekker goed in het stopcontact steekt.

Werkt uw apparaat nog steeds niet?

- Neem contact op met een bevoegd servicecentrum (zie lijst in serviceboekje).

HET BESCHERMEN VAN HET MILIEU KOMT OP DE EERSTE PLAATS!



① Uw apparaat bevat waardevolle materialen die herwonnen of gerecycled kunnen worden.

⇒ Lever uw apparaat in bij een lokaal inzamelpunt of een bevoegd servicecentrum.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie die Hinweise zum Gebrauch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Ein von den Anweisungen abweichender Gebrauch **DE** entbindet von sämtlicher Verantwortung.
- Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, deren körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt; es sei denn, sie wurden in die Benutzung des Gerätes unterwiesen und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Zur Vermeidung von Gefahren dürfen beschädigte Stromkabel nur vom Hersteller, einem Vertragskundendienst oder von Personen mit vergleichbarer Qualifikation ausgewechselt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt vorgesehen. Es ist nicht für den Gebrauch in den folgenden Einsatzbereichen bestimmt und die Garantie gilt nicht für:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - landwirtschaftliche Anwesen;

- die Benutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- pensionsähnliche Umgebungen.
- Wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird, zusammengesetzt oder gereinigt wird, muss es stets vom Stromnetz getrennt werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie in der Verwendung des Geräts auf sichere Art und Weise unterrichtet oder beaufsichtigt werden und wenn sie sich der einhergehenden Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
- Das Gerät muss ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden, bevor Sie sich Teilen nähern, die sich während der Benutzung bewegen und bevor Zubehörteile gewechselt werden.
- Dieses Gerät muss mit dem Schlitten und Restehalter benutzt werden; es sei denn, die Größe oder Form des Schneidgutes lässt dies nicht zu.

- Reinigen Sie alle Zubehörteile, die mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, sofort nach dem Gebrauch mit Seifenwasser.
- Der unsachgemäße Gebrauch des Gerätes und seines Zubehörs kann das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Schneidmesser anfassen. Es ist sehr scharf.
- Um jegliche Unfälle und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten ohne Unterbrechung und lassen Sie es für 40 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Zu Ihrer Sicherheit erfüllt dieses Gerät die geltenden Normen und Vorschriften, unter anderem die Niederspannungsrichtlinie, die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit, die Umweltschutzvorschriften sowie die Vorschriften für Materialien mit Nahrungsmittelkontakt.
- Prüfen Sie, ob die Betriebsspannung Ihres Gerätes Ihrer Netzstromversorgung entspricht. Bei fehlerhaftem Stromanschluss erlischt Ihr Garantieanspruch. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Das Stromkabel darf auf keinen Fall in die Nähe oder in Berührung mit den rotierenden Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen.
- Das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser tauchen oder unter laufendes Wasser halten.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht von der Arbeitsfläche herunterhängen.
- Dieses Gerät darf nur auf einer stabilen Arbeitsfläche benutzt werden, die vor Spritzwasser geschützt ist.
- Langes Haar, Halstücher, Krawatten usw. dürfen nicht über dem Gerät hängen, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät darf nicht auseinandergelöst werden. Sie müssen lediglich die normalen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.

- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu entfernen.
- Ein Verlängerungskabel darf nur verwendet werden, wenn es einen Stecker mit Erdung aufweist und auf intakten Zustand überprüft wurde.
- Ein Haushaltsgerät darf nicht verwendet werden:
 - * wenn es auf den Boden gefallen ist,
 - * wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit nur Ersatzteile, die für Ihr Gerät entwickelt sind.
- Stellen Sie nach dem Gebrauch den Drehknopf zum Einstellen der Schnittstärke (F) zurück auf den kleinsten Wert.
- Vorsicht: Das Schneidmesser wird sich nach jedem Gebrauch noch für kurze Zeit weiter drehen.
- Versuchen Sie nicht, gefrorene Lebensmittel, Knochen usw. zu schneiden.

BESCHREIBUNG

- a Ein-/Ausschalter
- b Sicherheitsschalter
- c Resthalter
- d Schlitten
- e Boden
- f Einstellknopf für die Schnittstärke
- g Auffangtablett für das Schneidgut
- h Schneidmesser
- j Spanschraube für das Schneidmesser

REINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Einstellknopf für die Schnittstärke (f) auf „0“ gestellt ist und dass der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.
- Tauchen Sie den Motor des Gerätes nicht in Wasser oder halten Sie ihn nicht unter laufendes Wasser.

- Waschen Sie den Resthalter (c), den Schlitten (d) und das Auffangtablett für das Schneidgut (g) in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel und trocknen Sie dann alle Elemente ab. Sie können auch in die Geschirrspülmaschine gestellt werden.
- Säubern Sie den Boden (e) mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn dann gut ab. Stellen Sie ihn nicht in die Geschirrspülmaschine.
- Drehen Sie die Spannschraube für das Schneidmesser (j) nach rechts (zum Beispiel mithilfe einer Münze) und halten Sie das Schneidmesser mit Ihrer anderen Hand fest, um zu verhindern, dass es herunterfällt, wenn die Schraube gelöst ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Schneidmesser anfassen. Es ist sehr scharf. Waschen Sie das Schneidmesser (h) in heißem Wasser mit etwas Geschirrspülmittel und trocknen Sie es dann ab. Stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine. Um jedwedes Verletzungsrisiko auszuschließen, schrauben Sie das Schneidmesser sofort wieder auf dem Gerät fest.
- Beziehen Sie sich hierfür auf die Anleitungen im Abschnitt mit den Zeichnungen.

WAS KÖNNEN SIE TUN, WENN IHR GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

- Prüfen Sie zuerst den Anschluss.

Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht?

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstcenter (siehe Liste im Kundendienstheft).

UMWELTSCHUTZ HAT PRIORITÄT!



① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

⇒ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

FR P.4-8

NL P.9-12

DE P.13-17