

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Gril viande et panini



Référence : DOC223
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Vérifiez de temps en temps que le câble ne soit pas endommagé. n'utilisez jamais l'appareil s'il montre des signes de dommages.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*) .
4. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

Notice d'utilisation

5. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
6. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants ou des personnes infirmes.
8. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
9. Cet appareil est réservé à un usage domestique.
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
13. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
14. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Notice d'utilisation

15. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
16. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
17. La température des surfaces accessibles peut être chaude lorsque l'appareil fonctionne.
18. Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être branchée à une prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
19. Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
20. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur
21. Veuillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
22. Laissez un espace libre minimum de 20cm autour de l'appareil lors qu'il fonctionne.
23. Débranchez toujours votre appareil et laissez-le refroidir complètement :
 - Après chaque utilisation
 - Avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
24. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :

Notice d'utilisation

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :



Attention surface chaude !

Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne

- 1. NE PAS UTILISER** cet appareil près de l'eau ou de liquides inflammables.
- 2. NE PAS UTILISER** cet appareil sur ou près d'une surface chaude. (Plaque chaude, cuisinière électrique, etc.).
- 3. Ne pas toucher ou nettoyer** l'appareil s'il est encore chaud.

Notice d'utilisation

4. Si l'appareil contient trop d'aliments et que le gril ne peut pas être fermé, ne jamais forcer la fermeture pour ne pas endommager le loquet.
5. Ne jamais utiliser une fourchette ou un couteau pour enlever les aliments car cela peut endommager le revêtement antiadhésif de la surface de cuisson. Utiliser uniquement des ustensiles en bois ou en plastique résistants à la chaleur.
6. Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique si l'appareil n'est pas utilisé.


INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~50-60hz

Puissance : 2200W

DESCRIPTION

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Poignée | 6. Bouton de réglage de la température |
| 2. Plaque décorative | 7. Plaques antiadhésives |
| 3. Partie supérieure | 8. Partie basse |
| 4. Témoin lumineux de fonctionnement | 9. Bouton ouverture à 180° |
| 5. Témoins de chauffe lumineux | 10. Récupérateur de graisse |

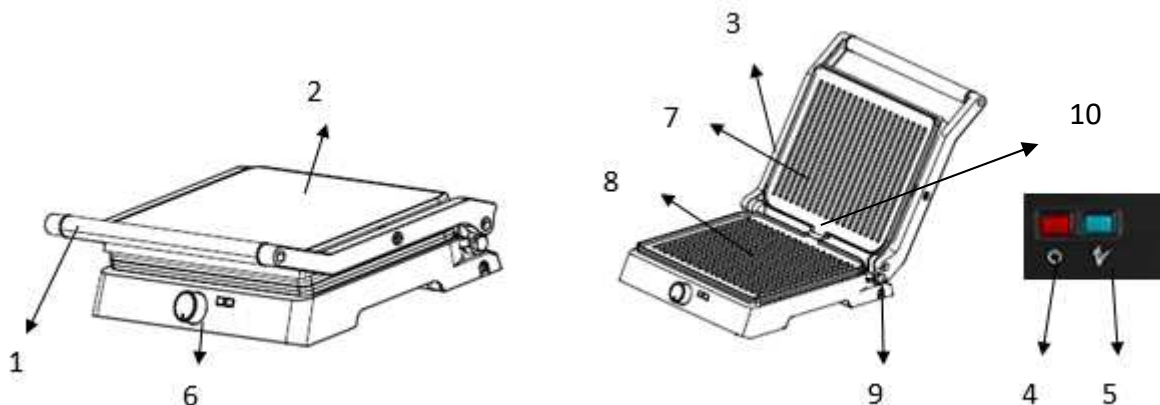

Notice d'utilisation

Avant la première utilisation :

Avant utilisation :

- Nettoyez les plaques antiadhésives avec un chiffon doux et humide. Placez l'appareil sur une surface plane et stable et résistante à la chaleur
- Faire préchauffer quelques minutes sans aucune nourriture afin d'enlever le vernis protecteur. Une petite émission de fumée est normale ; veiller à ce que la pièce soit bien aérée.
- Légèrement huiler la surface des plaques.

UTILISATION

Attention : NE pas utiliser cet appareil pour cuire ou décongeler des aliments surgelés. Tous les aliments doivent être complètement décongelés avant d'être cuits avec ce produit.

1. Fermez les plaques et allumez l'appareil en le branchant sur une prise électrique standard. Vérifiez que le témoin lumineux est en orange.
REMARQUE : les plaques de cuisson et les surfaces métalliques de l'appareil deviennent extrêmement chaudes lors de leur utilisation. Pour éviter tout risque de brûlure, portez des gants résistants à la chaleur et ne touchez que la partie noire de la poignée.
2. Réglez le thermostat à votre convenance, le voyant vert s'allume.
3. Une fois que le voyant vert est éteint, l'appareil est prêt à être utilisé.
4. Utilisez la poignée pour soulever la plaque supérieure, appuyez le bouton 9 si vous désirez que l'appareil s'ouvre à 180°
5. Placez les aliments sur la plaque inférieure avec des ustensiles en bois ou en plastique résistant à la chaleur.
6. Utilisez la poignée pour abaisser et poser la plaque supérieure sur le dessus des aliments.
7. Lorsque les aliments sont cuits à votre guise, soulevez la poignée pour ouvrir les plaques, puis retirez les aliments contenant les ustensiles. Si vous souhaitez continuer à cuire d'autres aliments, refermez les plaques pour conserver la chaleur.
8. Répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que toute la cuisson soit terminée, en appliquant de l'huile de cuisson si nécessaire.
9. Mettez le produit hors tension en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
10. Une fois l'appareil complètement refroidi, nettoyez-le et séchez-le.

Remarque : Pendant la cuisson, le voyant vert s'allume et s'éteint alternativement afin de maintenir la température de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique et attendez qu'il refroidisse complètement avant le nettoyage.
2. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la surface de cuisson et ne jamais employer un nettoyant abrasif pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif.

Notice d'utilisation

3. Retirez et videz le récupérateur de graisse après chaque utilisation puis lavez-le avec de l'eau chaude savonneuse.
4. Nettoyez le gril après chaque utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis