




Guide de l'utilisateur

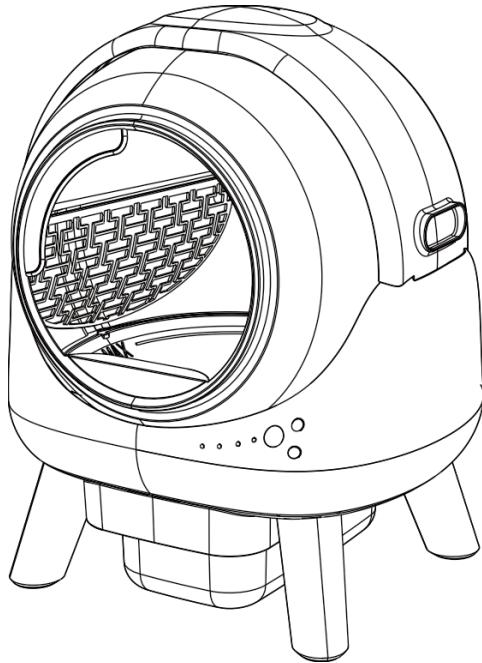

Avant la première utilisation de votre appareil, lire attentivement ce manuel d'instructions original et les consignes de sécurité qu'il contient. Respecter l'ensemble de ces instructions. Conservez la notice pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Précautions d'emploi

Merci de lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et gardez les pour consultation ultérieure.

-Veuillez installer l'appareil sur une surface solide et plane.

-Ne pas remplir l'appareil de littérerie au dessus du niveau indiqué «max».

-Lors de la première utilisation laissez l'appareil terminer son auto-vérification.

-Ne pas installer l'appareil à l'extérieur, en plein soleil ou près d'une source de chaleur.

-Ne pas utiliser le mode automatique avec des chats de moins de 1kg ou en gestation.

-Ne pas tremper ou immerger la base de l'appareil.

Cet appareil est un appareil domestique et n'est pas destiné à un usage professionnel. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Pour éviter tout risque d'explosion ou de décharge électrique, veillez à éteindre l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Gardez l'appareil loin des surfaces chauffées et des flammes.

Ne pas tenter de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cela annulera votre garantie.

L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Toute réparation doit doit être effectuée par du personnel qualifié.

Pour se protéger contre les risques électriques, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas utiliser près d'un point d'eau.

En cas d'inutilisation pendant une longue période débrancher l'appareil.

Toujours débrancher l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.

Ne rien placer sur le dessus de l'appareil

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le distributeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être installé conformément aux réglementations liées aux installations électriques.

Contactez le service technique autorisé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.

Comment aider votre chat à accepter un bac à litière automatique.


Voici quelques méthodes pour faciliter la transition de votre chat.

- Placez le nouveau bac à litière au même endroit que l'ancien, ajoutez de la litière et assurez-vous que l'électricité est éteinte. Donnez à votre chat un jour ou deux pour explorer le nouveau bac à litière.
- Si votre chat ne se montre pas intéressé, essayez de l'attirer avec de l'herbe à chat ou ses friandises préférées pour qu'il s'approche de la nouvelle boîte.
- Ajoutez un peu de litière de l'ancien bac dans le nouveau pour que votre chat sente une odeur familière. Vous pouvez également placer de la nourriture autour du bac à litière pour que votre chat y associe des récompenses.
- Lorsque vous remarquez que votre chat utilise sa nouvelle litière, vous pouvez la mettre en marche pour qu'elle soit nettoyée automatiquement. Laissez votre chat observer ce processus ; cela peut l'aider à s'habituer aux bruits et le rassurer. Une fois le cycle terminé, éteignez à nouveau l'appareil. Pendant ce temps, il est préférable de ne pas nettoyer l'ancien bac à litière.
- Si votre chat n'a pas utilisé la nouvelle litière au bout de quelques jours, continuez à utiliser l'ancienne marque de litière dans l'ancien bac et évitez de le nettoyer aussi longtemps que possible. Les chats préfèrent les litières propres, et une litière sale pourrait les inciter à essayer la nouvelle litière propre.
- Lorsque votre chat commence à utiliser le nouveau bac à litière et se désintéresse de l'ancien, félicitations ! Votre chat est maintenant à l'aise avec le bac à litière automatique !


Consignes de sécurité

- Veuillez vérifier la liste des accessoires pour vous assurer que tout est inclus.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- Placez toujours l'appareil sur une surface solide et plane. Évitez les sols mous, irréguliers ou instables, car ils peuvent affecter la précision des relevés de l'appareil.
- Si vous utilisez un tapis de litière ou une moquette, placez-le devant l'appareil, et non en dessous.
- Stocker le produit dans un endroit stable, à l'intérieur, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, afin d'éviter le vieillissement des composants.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation en extérieur. Il doit être placé dans un environnement sec et bien ventilé, avec des températures comprises entre 4 et 40 °C et un taux d'humidité ne dépassant pas 90 %, à l'abri des gaz corrosifs.
- Ne placez pas d'autres objets sur l'appareil afin d'assurer son fonctionnement normal.
- Débranchez toujours l'appareil avant toute opération d'entretien.
- Lorsque vous déplacez le produit, manipulez-le délicatement pour éviter de le faire glisser.
- Nous recommandons d'utiliser de la litière EZiclean ou de la litière agglomérante.
- Assurez-vous que votre chat pèse plus de 1 kg et que ses épaules mesurent plus de 15 cm, afin que les capteurs puissent le reconnaître avec précision.
- N'utilisez que les accessoires officiels pour éviter d'endommager la machine.
- Si vous rencontrez des problèmes qui empêchent le produit de fonctionner, reportez-vous au guide de dépannage. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service clientèle, qui vous répondra dans les plus brefs délais.
- En cas d'urgence, vous pouvez débrancher l'alimentation et l'ouvrir manuellement pour résoudre le problème.
- La partie inférieure de ce produit est équipée d'un capteur de poids. Veillez donc à le soulever et à le poser délicatement lorsque vous le manipulez.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter notre service client

Ce que vous avez :

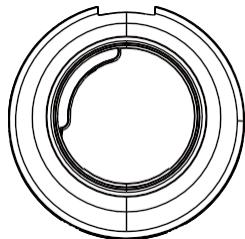

Tambour avant

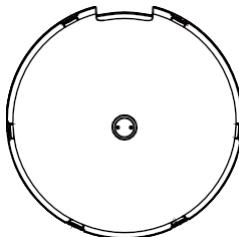


Dos du tambour




Économiseur de litière



Tamis à litière

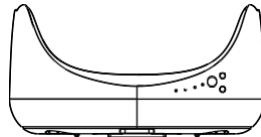


Base

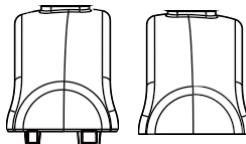

Couvercle



Tapis de sol



Tiroir à déchets



Pied



Support



Sac à ordures



Cordon d'alimentation

Ce dont vous avez besoin :


- Routeur sans fil (2,4 GHz)

- Connexion internet à haut débit

- Smartphone


Étapes d'installation du bac à litière

1 Assembler la base

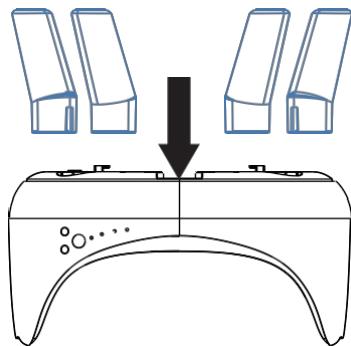


Retournez la base et placez-la sur le sol ou sur une autre surface plane. Pour éviter de rayer le dessus de la base, vous pouvez placer un sac en plastique sous celle-ci. Insérez ensuite les pieds de la table dans les quatre trous d'angle situés au bas de la base. Après l'installation, secouez les pieds de la table pour les tester et vous assurer qu'ils sont complètement et solidement insérés dans les trous.

2 Assembler l'axe

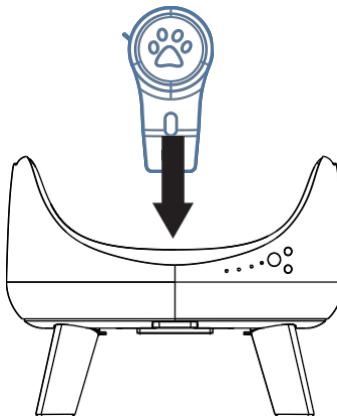


Retournez la base à l'endroit et posez-la à plat sur le sol. Assurez-vous que la base est de niveau et stable. Si vous remarquez des oscillations, ajustez la position des pieds de la table si nécessaire. Insérez ensuite le support dans la fente située à l'arrière de la base.

3 Mettre le sac à déchets

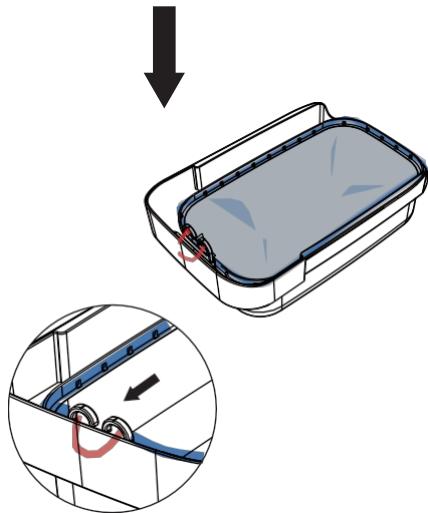

Placez le sac fourni à l'intérieur de la poubelle.
Fixez le cordon avant du sac dans la fente
situated à l'avant de la poubelle.


4 Assembler la tiroir à déchets

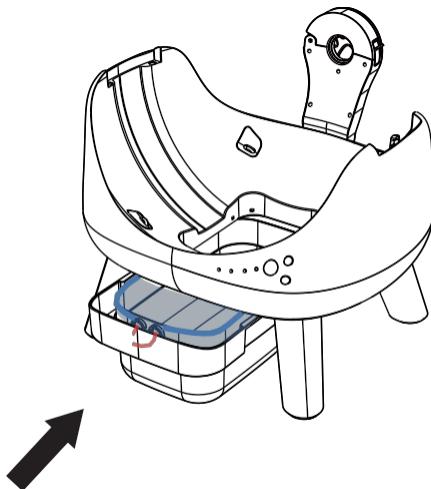


Insérez ensuite tiroir dans la base de
l'appareil.

5

Dos de tambour fixe

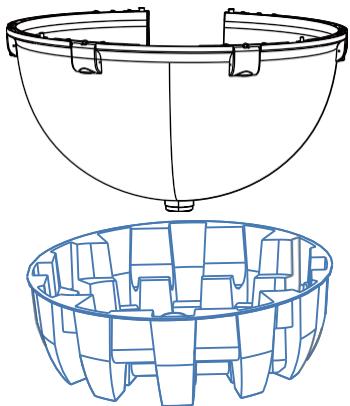



Retirez le support papier de protection du produit fourni avec l'emballage.

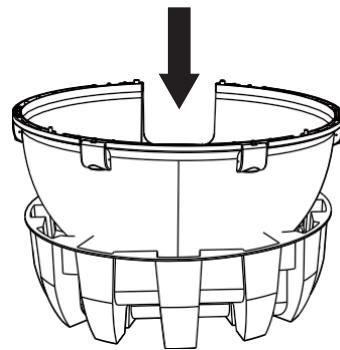

Maintenir le dos du tambour à balles sur le porte-papier

6

Assembler l'économiseur

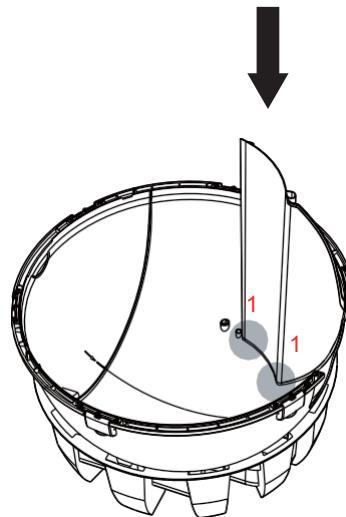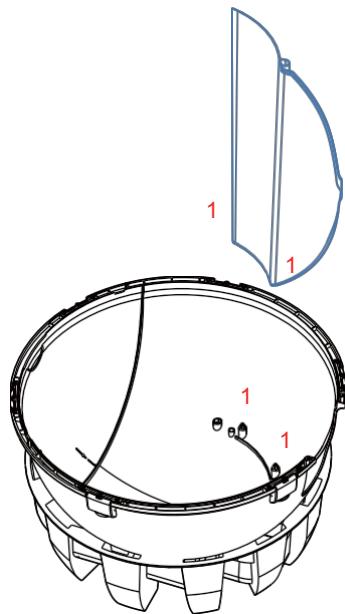


Trouvez la position marquée d'un "1"
sur l'économiseur de litière.
et l'aligner sur la position marquée "2" sur la
moitié arrière du dos du tambour.


Alignez la partie de l'économiseur marquée d'un "1" et
fixez-la. Insérer-la dans le dos du tambour.

7

Assembler le tapis de sol

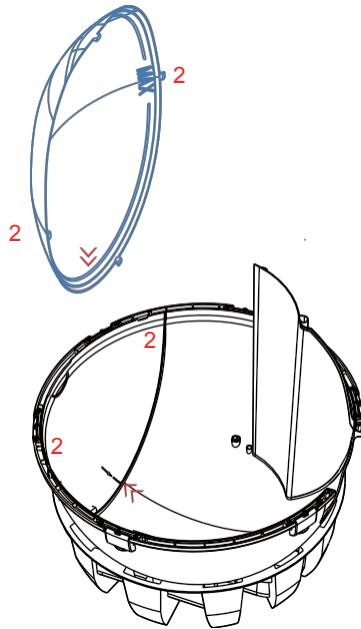


Trouvez la position marquée par "2" sur le tapis de sol.
et l'aligner sur la position marquée "2" sur
le dos du tambour

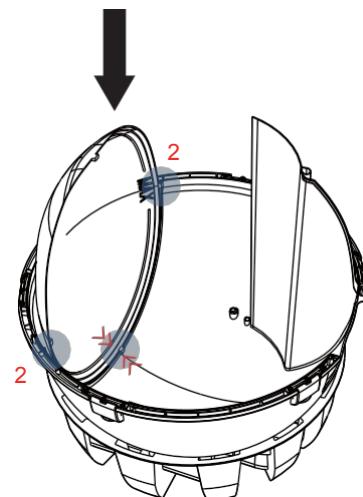


Alignez la position marquée par "2" et
clipsez-la en place.
Insérez le tapis de sol dans la rainure du
tambour.
Remarque : Assurez-vous que le tapis de
sol s'insère dans les fentes des deux côtés
à l'arrière (▽) pour le fixer en place.

8 Connecter l'avant et l'arrière du tambour

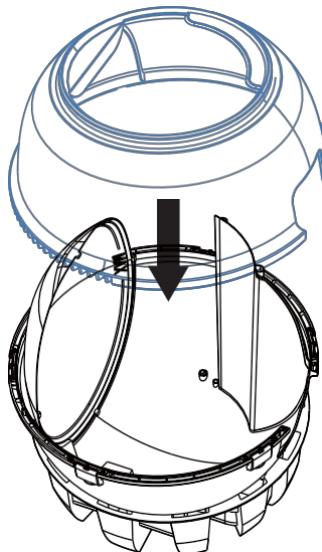


Placer l'avant du tambour sur le dos et alignez les.

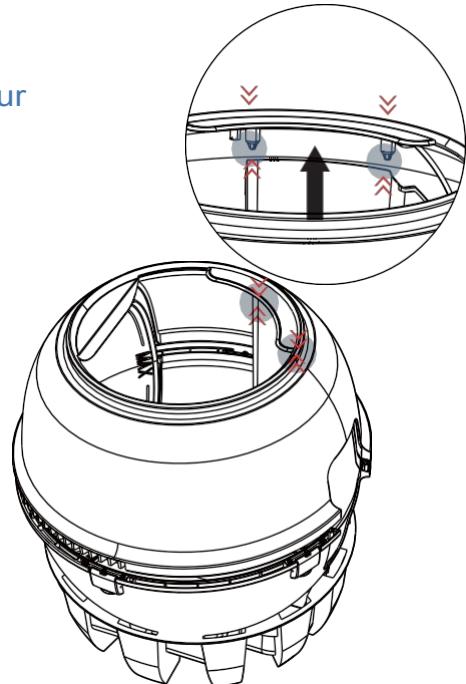

Trouvez l'étiquette "V" sur l'autre extrémité de l'économiseur, et l'aligner sur l'étiquette "V" à l'intérieur du tambour

Alignez les étiquettes "V" et clipsez-les en place.

9 Fermer les clips avant et arrière du tambour.

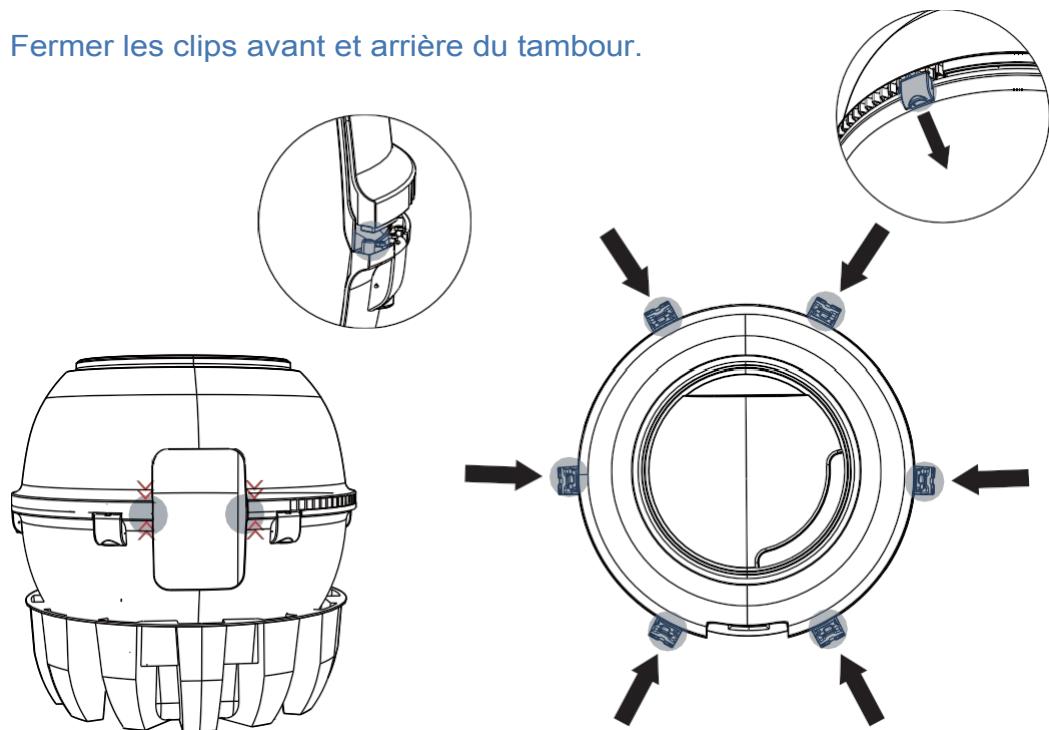


Trouvez la position marquée par "▼" sur l'ouverture latérale.
Alinez-le sur la position marquée par "▼" sur les parties avant et arrière du tambour. Les aligner et les clipser en place pour fermer les parties avant et arrière du tambour.

Fixer un à un les 6 clips autour de la chambre du tambour. Soulever les clips pour les accrocher à l'arbre de connexion, puis les fermer vers le bas.
Vous entendrez un "clic" lorsqu'ils sont bien fixés. Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu, car cela peut affecter le fonctionnement.

10

Assembler le tamis à litière

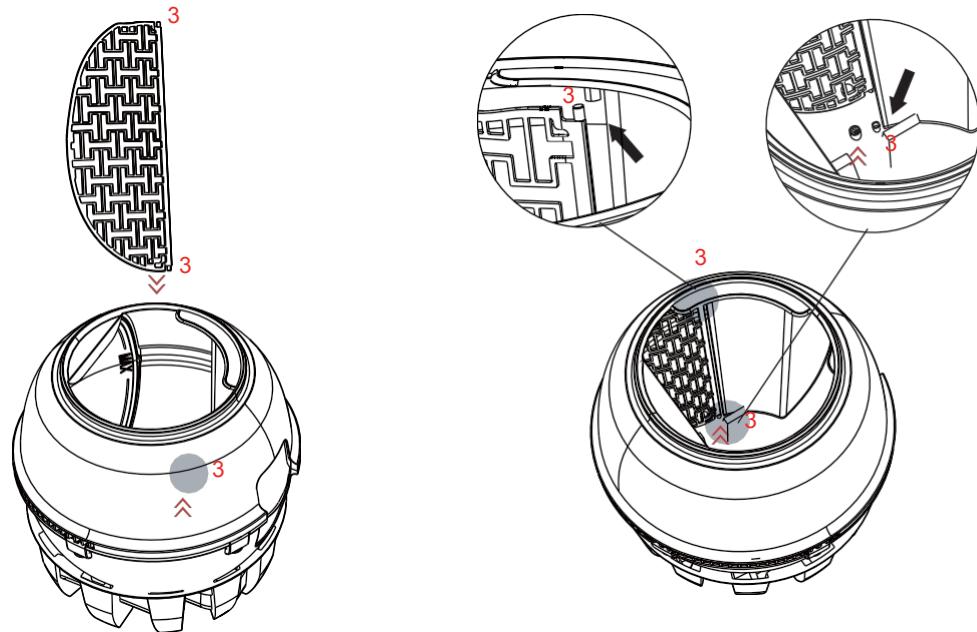

Retirez le tamis à litière et repérez les positions marquées d'un "3" de part et d'autre, ainsi que l'endroit où le tamis à litière a été placé.

position marquée par d'un côté du tamis. Trouvez la position marquée d'un "3" à l'intérieur du tambour, et la position marquée par


à l'intérieur du tambour.

Fixez d'abord le clip sur le côté extérieur du tamis. Ensuite, fixez le clip sur le côté intérieur du tamis. Lors de l'installation du côté intérieur, alignez d'abord la zone magnétique sur la position "".


Remarque : le tamis est flexible, il peut donc être légèrement plié pour faciliter l'installation.

11

Installer le tambour

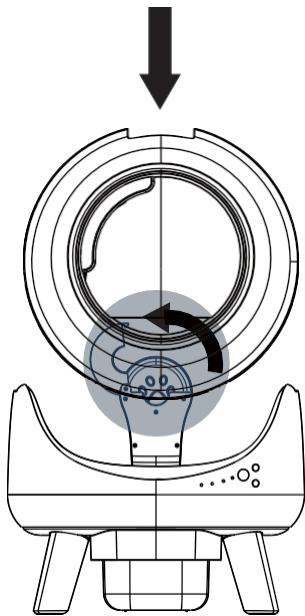


Ouvrez le verrou du support à l'arrière de la base.

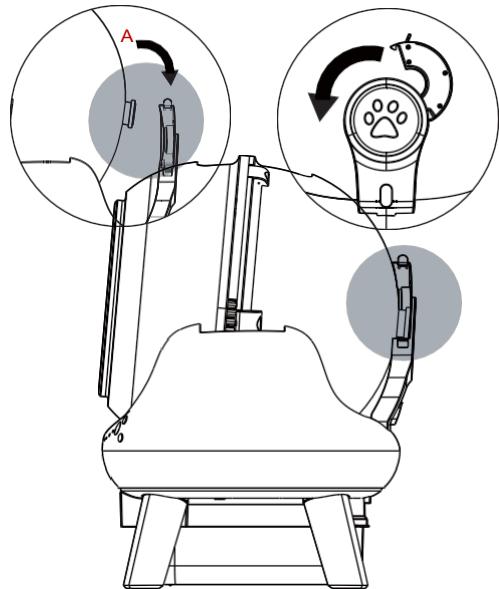


Remarque : lors de l'installation, il faut d'abord aligner l'axe A sur l'arrière du tambour avec le support ouvert, puis placez le tambour dans la base. Une fois le tambour en place, fermez le loquet du support d'axe pour la fixer.

12

Fixer le couvercle

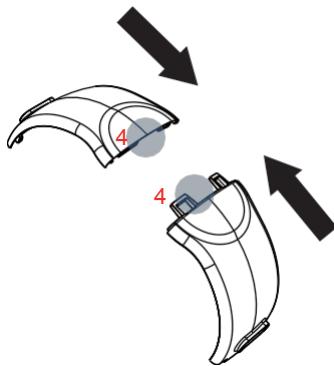


Retirez les deux couvercles supérieurs.
Repérez la position "4" sur les
couvercles supérieurs, alignez-les et
assemblez les couvercles supérieurs en
toute sécurité.

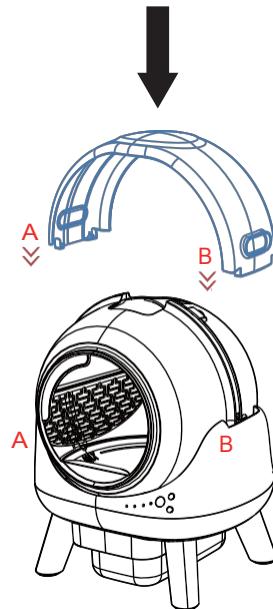

Repérez les positions marquées "A" et "B" sur
les couvercles supérieurs et les positions
correspondantes marquées "A" et "B" sur la base.

13


Assemblage du couvercle

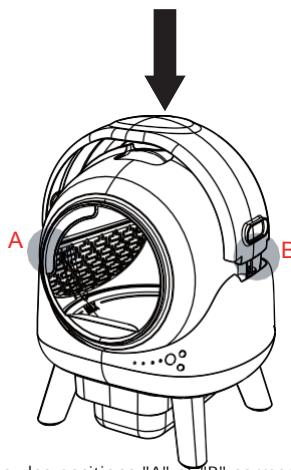

Alignez les positions "A" et "B" correspondantes sur le couvercle supérieur et la base, puis fixez le couvercle supérieur au corps assemblé.

14


Mettre l'appareil sous tension

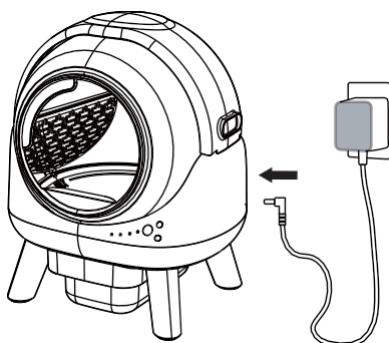

Placez l'appareil assemblé dans un endroit sec et plat, à proximité d'une prise de courant et dans le rayon d'action de votre réseau Wi-Fi domestique. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise située à l'arrière de la base. Une fois l'appareil mis sous tension, il démarre un programme d'autocontrôle. Le tambour tournera automatiquement de quelques tours, puis reviendra à la position de départ. La position de départ de l'appareil indique que l'autocontrôle est terminé. Ce cycle complet dure environ 2 minutes.

Important : si votre chat est trop jeune, activez le "mode chaton" jusqu'à ce qu'il atteigne au moins 1 kg et 6 mois, puis revenez au mode de nettoyage automatique normal.

Réinitialisation après l'ajout initial de litière pour chats

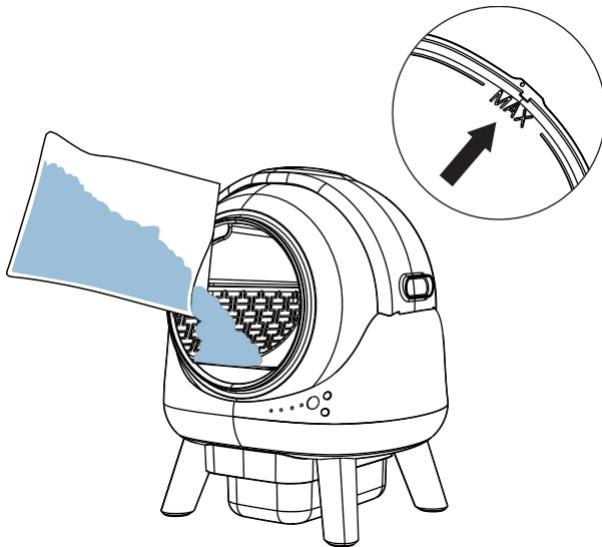

1. Ajouter de la nouvelle litière dans le bassin de sable jusqu'à la ligne MAX.
2. Appuyez sur la touche "Clean" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ; l'écran affiche "A".
3. Lorsque "A" s'éteint, la remise à zéro du poids de la litière est réussie.

Remarque : le poids de la litière doit être réinitialisé à chaque fois qu'une nouvelle litière est ajoutée, sinon la machine risque de mal évaluer l'objet et de s'arrêter de fonctionner.

Connecter l'application Litter Box à un réseau Wi-Fi



DISPONIBLE SUR
App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

En téléchargeant l'application EZIclean® sur sur APPSTORE ou GOOGLE PLAY

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application.

2. Recherchez "EZIclean" dans l'Apple App Store.
3. Recherchez "EZIclean" dans Google Play. Ouvrez l'application, créez un compte et suivez les instructions.

Remarque : Seul le Wi-Fi 2,4 GHz peut être utilisé pour les applications suivantes

Il est recommandé de ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le mot de passe, car cela pourrait affecter la connexion.

Appuyez sur le bouton Wi-Fi du bac à litière et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage. Le voyant Wi-Fi se met à clignoter. Suivez les instructions de l'application pour ajouter la litière. Une fois que la litière est connectée avec succès au Wi-Fi, le voyant Wifi reste allumé.

Mode d'emploi

Une fois le bac à litière connecté à l'application, vous pouvez commencer à l'utiliser. Le mode d'emploi est le suivant :

- Lorsque le chat entre dans le bac à litière, le capteur de poids détecte votre chat. Lorsque le capteur détecte une variation de poids de plus de 1 kg, le témoin lumineux s'allume.
- Lorsque votre chat reste dans le tambour pendant plus de 10 secondes et qu'il le quitte, le voyant d'entrée du chat se met à clignoter, indiquant que le bac à litière est automatiquement passé à l'état d'attente de la litière agglomérante.
- Le temps d'attente pour l'agglomération est conçu pour permettre à la litière d'absorber l'humidité et de mieux s'agglomérer. Vous pouvez ajuster la durée de manière flexible dans l'application en fonction du type de litière que vous utilisez. Le réglage par défaut est de 2 minutes. Pendant ce temps, si le chat entre à nouveau dans le bac à litière, la minuterie d'aglomération se réinitialise.
- Une fois la minuterie terminée, le cycle de nettoyage commence et dure environ 2 minutes.
- Pendant ce temps, si votre chat entre dans le bac à litière, le bac à litière s'arrêtera de fonctionner en raison de la détection du poids. Il reprendra automatiquement le nettoyage 5 secondes après le départ du chat.
Si vous souhaitez interrompre le cycle de nettoyage, appuyez sur la touche de nettoyage et l'écran affichera "0".

Modes de fonctionnement

Protection des chatons

Nous utilisons la détection du poids pour déterminer si un chat est entré dans le bac à litière. Si votre chat pèse moins de 1 kg ou s'il est particulièrement curieux, nous vous recommandons d'activer le mode chaton. Dans ce mode, le bac à litière ne se nettoie pas automatiquement et vous pouvez contrôler manuellement le temps de nettoyage.

Protection anti-brouillage

Pour mieux protéger la sécurité de votre chat, le bac à litière interrompt son fonctionnement lorsque le capteur de poids détecte une variation de poids supérieure à 1 kg. Nous avons conçu des capteurs infrarouges au niveau de la sortie des déchets ; si votre chat, par curiosité, passe la tête dans la sortie des déchets pendant que vous êtes à l'extérieur de la maison, vous pouvez l'utiliser. Le cycle de nettoyage, le compartiment de la sphère sera immédiatement arrêté de tourner et revient en position d'ouverture maximale pour éviter de piéger le chat. Après avoir détecté que le chat est parti pour quelques secondes, le bac à litière reprend le cycle de nettoyage.

Mode veille


L'activation du mode sommeil vous permet de profiter d'un environnement de sommeil silencieux. Lorsque le mode Veille est activé, l'écran affiche "P". Le bac à litière reste sous tension, mais il ne se nettoie pas automatiquement après que le chat l'a utilisé ; le nettoyage ne peut être contrôlé que manuellement. Une fois le mode veille terminé, le bac passe en mode nettoyage pour un nettoyage unifié. Le mode veille est activé par défaut de 22 heures à 7 heures du matin. Vous pouvez ajuster cette plage horaire via l'application.

Mode de verrouillage pour enfants

L'application peut activer le mode "Child Lock", qui verrouille les boutons du panneau de commande afin d'éviter les contacts accidentels susceptibles d'entraîner des problèmes de sécurité. Lorsqu'il est verrouillé, l'écran affiche "L". Une fois le verrouillage enfant activé, les boutons ne répondent plus. En cas d'urgence, il suffit de débrancher l'appareil pour remédier à la situation.

Bouton Indicateur lumineux

Les voyants lumineux du panneau de commande du bac à litière indiquent l'état du système et fournissent certaines opérations fonctionnelles :

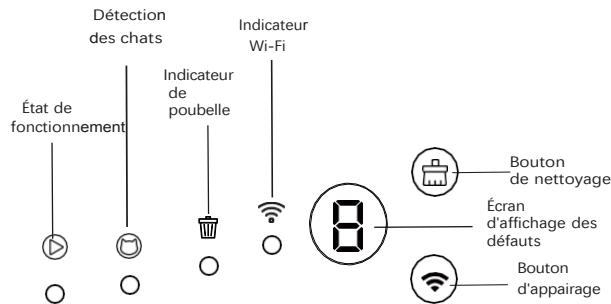

Écran d'affichage des défauts	Contenu
0	État de pause pendant le processus de nettoyage. (L'affichage du mode de fonctionnement normal est éteint.)
A	Après avoir ajouté une nouvelle litière, appuyez sur le bouton de nettoyage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Une fois le poids réinitialisé, "A" s'affichera pendant 3 secondes, puis s'éteindra.
L	" La "fonction de verrouillage des enfants" est activée et les boutons du panneau sont verrouillés.
P	Le "mode veille" est activé ; le bac à litière n'entrera pas automatiquement dans le cycle de nettoyage pendant la durée programmée, mais un nettoyage manuel peut être effectué par l'intermédiaire de l'interface utilisateur. et l'application.


Témoin lumineux	Contenu
	Lumière fixe : Standby Lumière clignotante : Durant le cycle de nettoyage
	Éteint : aucun chat n'a été détecté à l'entrée Clignotant : en attente de l'agglutination Lumière continue : Un chat a été détecté à l'entrée
	Éteint : la poubelle est normale Lumière fixe : La poubelle est pleine
	Éteint : pas de connexion Wi-Fi Clignotant : réseau correspondant Lumière continue : Connecté au réseau Wi-Fi

Bouton	Mode d'emploi
	Élimination des déchets à l'aide d'une seule touche : Appuyer pendant 1 seconde. Cela permet de lancer manuellement le cycle de nettoyage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le cycle de nettoyage. Réinitialiser le poids de la litière : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Après avoir ajouté une nouvelle litière, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour recalibrer le poids de la litière.
	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode d'appairage.

Remarque : L'écran d'affichage des défauts ne montre qu'un seul indicateur à la fois, avec la priorité suivante :
 "1">"2">"3">"4">"A">"0">"L">"P"

Ajout de la litière

Changer le sac poubelle

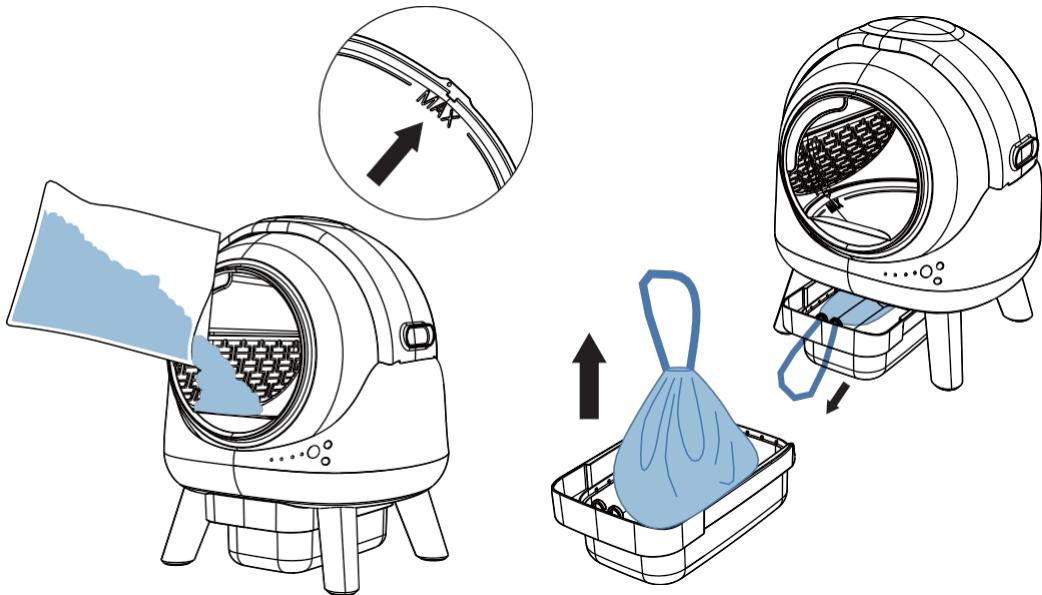


1. Ajouter de la nouvelle litière dans le bassin de sable jusqu'à la ligne MAX.
2. Appuyez sur la touche "Clean" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ; l'écran affiche "A".
3. Lorsque "A" s'éteint, la remise à zéro du poids de la litière est réussie.
Remarque : le poids de la litière doit être réinitialisé à chaque fois qu'une nouvelle litière est ajoutée, sinon la machine risque de mal évaluer l'objet et de s'arrêter de fonctionner.

Retirer la poubelle, puis resserrer le cordon. Sortez le sac poubelle et jetez-le dans la poubelle. Placez un nouveau sac poubelle dans le bac à déchets, puis réinsérez-le dans la base de l'appareil.


Nettoyage du démontage

1 Débrancher l'alimentation

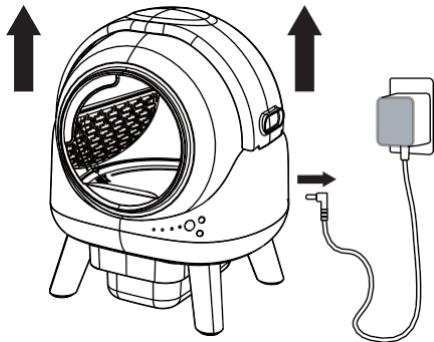


Débranchez la litière et déconnectez l'adaptateur d'alimentation, puis retirez le couvercle supérieur.
Important : Lors du remplacement du couvercle, assurez-vous que les lettres de l'autocollant du couvercle correspondent à celles de l'autocollant de la base. Ne l'installez pas à l'envers, car cela pourrait endommager le couvercle.

2 Démonter les composants

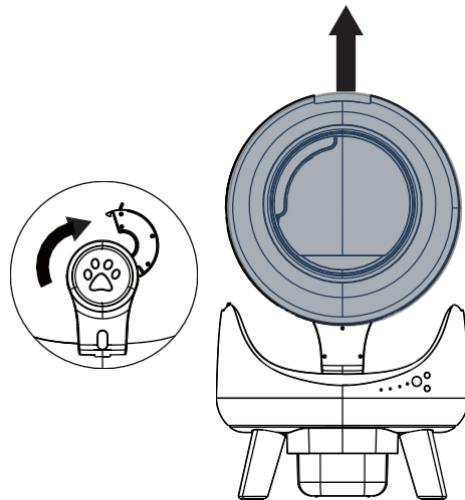


Ouvrez le loquet situé à l'arrière du tambour et soulevez le de sa base.

3 Nettoyer la litière restante à l'intérieur de la sphère

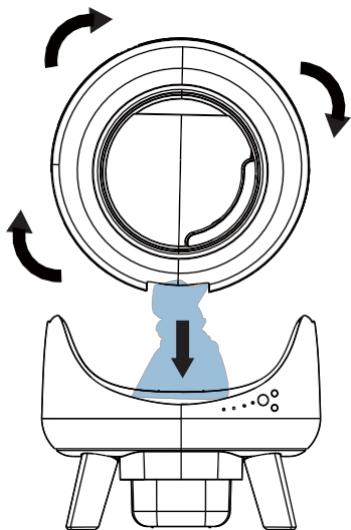


Faites pivoter le tambour, placez l'ouverture supérieure vers le bas, alignez-la avec l'ouverture de la poubelle sur la base, et versez la litière restante.

4 Nettoyer le tiroir à déchets

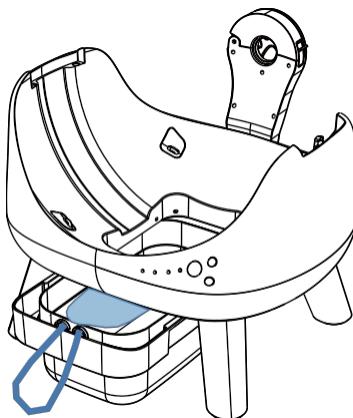


Retirer le tiroir à déchets, puis resserrer le cordon. Sortir le sac poubelle et le jeter dans la poubelle. Placez un nouveau sac poubelle dans le bac à déchets, puis réinsérez-le dans la base de l'appareil.

5 Ouvrir le tambour

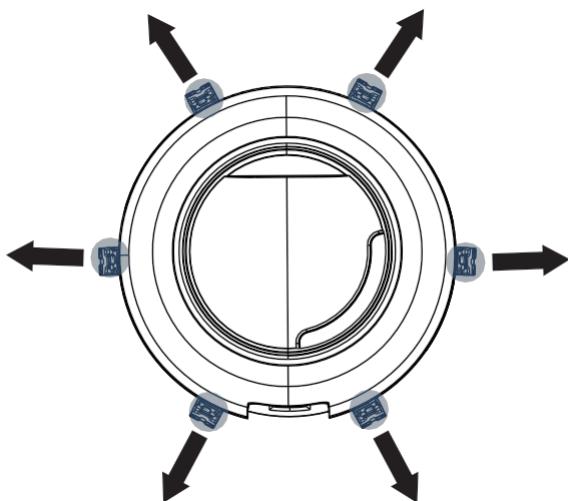


Ouvrir les 6 clips autour de l'anneau extérieur du tambour

6 Démonter le tambour

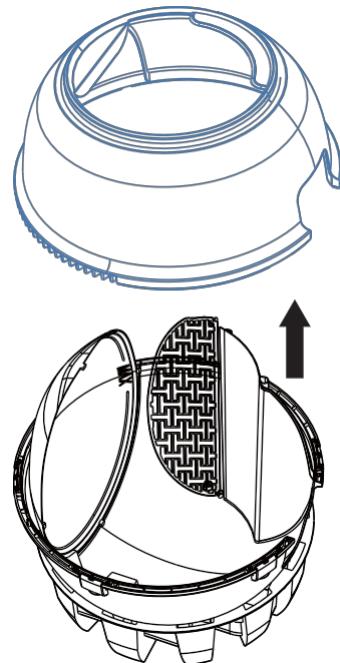

Séparer l'avant et l'arrière du tambour et retirer les accessoires à l'intérieur.


5 Nettoyer les composants

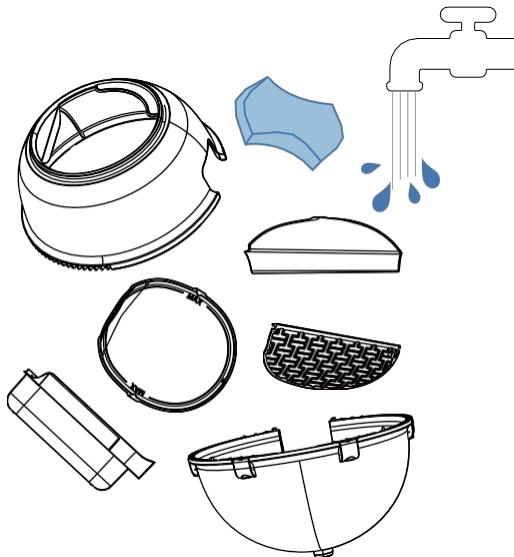

Nettoyez les composants avec de l'eau chaude savonneuse. Essuyez les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon ou une éponge.


Important : Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de produits chimiques pour le nettoyage

6 Nettoyage de la base

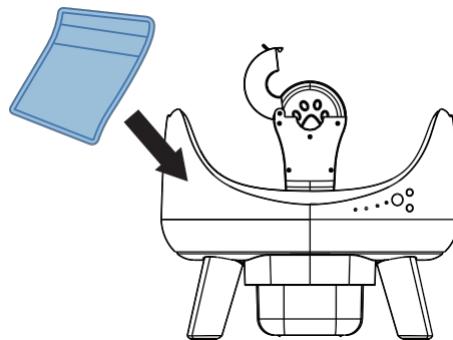

Avis important : La base contient des composants électriques du bac à litière et n'est pas étanche. Ne rincez pas la base directement, ne l'immergez pas dans l'eau et ne vaporisez pas de solutions de nettoyage. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour essuyer la base. Il est recommandé de nettoyer le bouchon noir en silicone anti-poussière de la base toutes les deux semaines.

Précautions pour le démontage, le lavage et l'assemblage

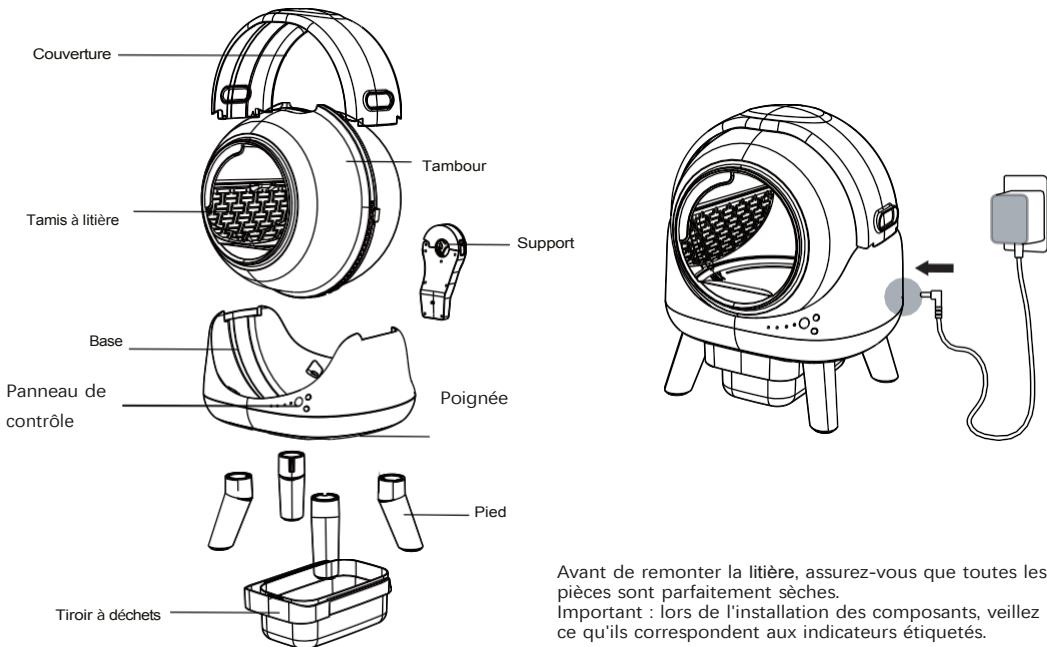

Avant de remonter la litière, assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement sèches.

Important : lors de l'installation des composants, veillez à ce qu'ils correspondent aux indicateurs étiquetés.

Une installation incorrecte peut endommager les pièces.

Dépannage

1. Erreur '1' (protection des chats)

(1) Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions au niveau de la sortie des déchets de la base. (2) Essuyez le capteur de la sortie des déchets avec un chiffon propre.

2. Erreur '2' (anomalie du couvercle supérieur)

(1) Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction à la jonction entre le couvercle supérieur et la base. (2) Vérifier si l'un des quatre aimants du couvercle supérieur est manquant.

3. Erreur '3' (anomalie du moteur)

(1) Débranchez l'adaptateur d'alimentation et attendez 30 secondes avant de le remettre sous tension. (2) Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction entre la chambre à billes et les engrenages de la base. (3) Assurez-vous que la chambre à billes est correctement placée sur la base, avec des espaces égaux des deux côtés."

4. Erreur '4' (anomalie de la chambre à billes)

(1) Débranchez l'adaptateur d'alimentation et attendez 30 secondes avant de le remettre sous tension.

(2) Réinstallez la chambre à billes en position initiale, puis appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage.

5. Le voyant d'entrée du chat ne s'allume pas après l'entrée du chat.

(1) Veillez à ce que votre chat pèse plus de 1 kg.

(2) Une fois que votre chat est sorti, appuyez sur le bouton "Clean" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; lorsque "A" s'éteint, la remise à zéro du poids est réussie.

6. Après le départ du chat, le voyant d'entrée du chat ne clignote pas et l'agglutination ne commence pas.

Si votre chat passe moins de 10 secondes dans le bac à litière, l'appareil ne reconnaît pas sa visite. (2) Vérifiez si la fonction "Mode chaton" est activée dans l'application.

7. Lorsqu'il n'y a pas de chat dans l'appareil, le témoin lumineux d'entrée du chat reste allumé (pas de réinitialisation du poids)

(1) Appuyez sur le bouton 'Clean' et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque 'A' s'éteint, le poids a été réinitialisé avec succès.

(2) Veillez à réinitialiser le poids de la litière chaque fois que vous ajoutez une nouvelle litière.

8. Le voyant "Corbeille pleine" reste allumé.

(1) Vérifiez que la poubelle est pleine. (2) Les déchets peuvent être empilés d'un côté de la poubelle, ce qui déclenche le capteur ; vous pouvez utiliser un râteau pour niveler les déchets.

(3) Vérifier qu'aucun obstacle n'obstrue la sortie des déchets à la base. (4) Essuyez le capteur de la sortie des déchets avec un chiffon propre.

9. La chambre à billes se retourne et ne revient pas automatiquement dans sa position initiale.

(1) Vérifier si le voyant d'entrée du chat est allumé ; si c'est le cas, exclure le "défaut 7". (2) Vérifier les "défauts 1" et "8".

Informations sur le produit

Nom du produit		Catbot K6i
Taille du produit	Entier	580*560*535mm
	Séparer	600*575*380mm
Poids		< 8kg
Capacité du bac à litière		4L
Capacité du tambour		8L
Modèle		4073B
Bruit		<55dB@1m
Informations sur la marque		EZIclean

Valeurs nominales de la machine complète	Tension nominale (V)	DC12V
	Fréquence nominale (Hz)	/
	Puissance nominale (W)	5W

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

-Installeer het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond.

-Vul het apparaat niet met afval boven het niveau "max".

-Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, laat het dan de zelfcontrole voltooien.

-Installeer het apparaat niet buitenshuis, in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.

-Gebruik de automatische stand niet bij katten die minder dan 1 kg wegen of zwanger zijn.

-Dompel de onderkant van het apparaat niet onder in water.

Dit is een huishoudelijk apparaat en is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, om explosiegevaar van elektrische schokken te voorkomen. Niet buitenshuis gebruiken.

Houd het apparaat uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur.

Probeer de elektrische of mechanische functies van dit apparaat niet te repareren of aan te passen. Hierdoor vervalt uw garantie.

Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat.

Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om het te beschermen tegen elektrische gevaren. Niet gebruiken in de buurt van water.

Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet

wordt gebruikt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt. Plaats niets op het apparaat.

LET OP: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat ze de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de distributeur, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de elektrische installatievoorschriften. Neem contact op met de erkende technische dienst voor reparatie of onderhoud van dit apparaat.

Hoe je je kat helpt om een automatische kattenbak te accepteren.


Hier zijn een paar manieren om de overgang van je kat gemakkelijker te maken.

- Zet de nieuwe kattenbak op dezelfde plek als de oude, doe er kattenbakvulling in en zorg ervoor dat de elektriciteit is uitgeschakeld. Geef je kat een dag of twee om de nieuwe kattenbak te verkennen.
- Als je kat geen interesse toont, probeer hem dan te verleiden met kattenkruid of zijn lievelingssnoepjes zodat hij de nieuwe doos benadert.
- Voeg een beetje kattenbakvulling van de oude bak toe aan de nieuwe om je kat een vertrouwde geur te geven. Je kunt ook voer rond de kattenbak leggen, zodat je kat het associeert met beloningen.
- Als je merkt dat je kat zijn nieuwe kattenbak gebruikt, kun je hem aanzetten zodat hij automatisch wordt schoongemaakt. Laat je kat dit proces observeren; het kan hem helpen te wennen aan de geluiden en hem geruststellen. Zodra de cyclus is voltooid, schakelt u het apparaat weer uit. Gedurende deze tijd kunt u de oude kattenbak beter niet schoonmaken.
- Als je kat de nieuwe kattenbakvulling na een paar dagen nog niet heeft gebruikt, blijf dan het oude merk kattenbakvulling in de oude bak gebruiken en vermijd zo lang mogelijk schoonmaken. Katten geven de voorkeur aan schone kattenbakvulling en een vieze kattenbak kan ze aanmoedigen om de nieuwe, schone kattenbakvulling te proberen.
- Als je kat de nieuwe kattenbak begint te gebruiken en geen interesse meer heeft in de oude, gefeliciteerd! Uw kat is nu vertrouwd met de automatische kattenbak!


Veiligheidsinstructies

- Controleer de lijst met accessoires om er zeker van te zijn dat alles is meegeleverd. Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Vermijd zachte, ongelijke of onstabiele vloeren, omdat deze de nauwkeurigheid van de metingen door het apparaat kunnen beïnvloeden.
- Als je een kattenbakmat of tapijt gebruikt, leg deze dan voor het apparaat, niet eronder.
- Bewaar het product op een stabiele plaats, binnenshuis, koel en droog, buiten direct zonlicht, om te voorkomen dat de onderdelen verouderen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Het moet worden geplaatst in een droge, goed geventileerde omgeving, met temperaturen tussen 4 en 40°C en een luchtvuchtigheid van maximaal 90%, uit de buurt van corrosieve gassen.
- Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat om een normale werking te garanderen.
 - Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
 - Behandel het product voorzichtig om wegglijken te voorkomen. ● We raden aan EZIclean of klonterende kattenbakvulling te gebruiken.
- Zorg ervoor dat je kat meer dan 1 kg weegt en dat zijn schouders meer dan 15 cm meten, zodat de sensoren hem nauwkeurig kunnen herkennen.
- Gebruik alleen officiële accessoires om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Als je problemen ondervindt waardoor het product niet werkt, raadpleeg dan de gids voor het oplossen van problemen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met onze klantenservice, die z o ' s n e l mogelijk contact met je opneemt.
- In nood gevallen kun je de voeding uitschakelen en handmatig openen om het probleem op te lossen.
- De onderkant van dit product is voorzien van een gewichtssensor. Zorg er dus voor dat je het voorzichtig optilt en weer neerzet als je ermee omgaat.
- Als je problemen hebt met het product, neem dan contact op met onze klantenservice

Wat je hebt:

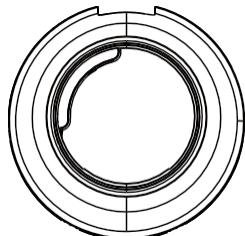

Voorkant trommel

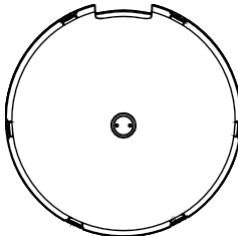


Achterkant trommel




Nestbespaarder




Tamis à litière

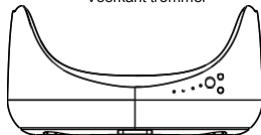


Basis

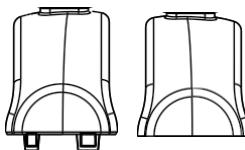

Deksel

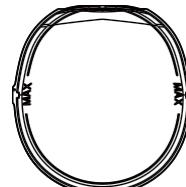

Vloermatten



Afvallade



Voet



Ondersteuning



Vuilniszak




Netsnoer

Wat je nodig hebt:

- Draadloze router (2.4 GHz)
- Snelle internetverbinding
- Smartphone


Stappen voor het installeren van de kattenbak

1 De basis monteren

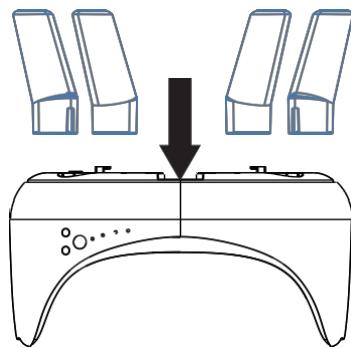

Draai de basis om en plaats hem op de vloer of een ander plat oppervlak. Om krassen op de bovenkant van het onderstel te voorkomen, kun je er een plastic zak onder leggen. Steek vervolgens de tafelpoten in de vier hoekgaten aan de onderkant van het onderstel. Schud de tafelpoten na de installatie om ze te testen en te controleren of ze volledig en stevig in de gaten zitten.


2 De as monteren

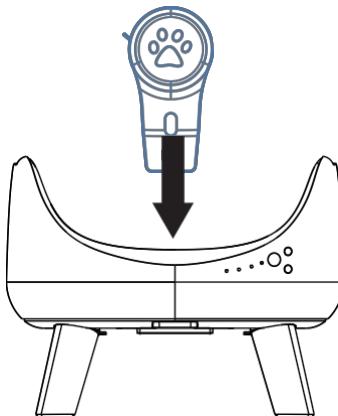

Draai de basis met de goede kant naar boven en leg hem plat op de vloer. Zorg ervoor dat het onderstel waterpas en stabiel staat. Als je merkt dat de tafel wiebelt, pas dan zo nodig de positie van de tafelpoten aan. Plaats vervolgens de beugel in de sleuf aan de achterkant van de basis.

3


Plaats de afvalzak

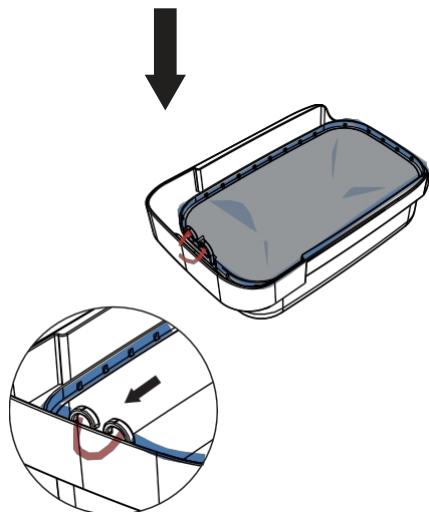

Plaats de meegeleverde zak in de bak.
Bevestig het voorste koord van de zak aan de
gleuf aan de voorkant van de bak.

4


Zet de afvallade in elkaar

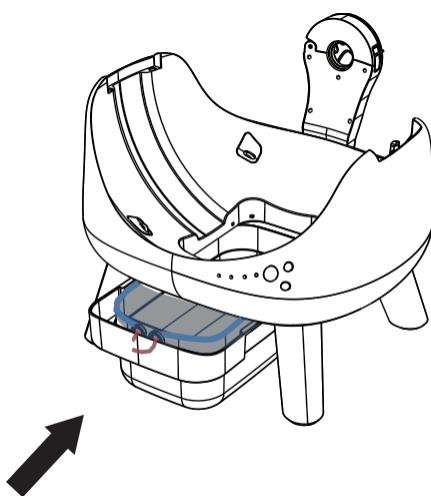


Plaats de lade vervolgens in de
onderkant van het apparaat.

5

Vaste trommelrug

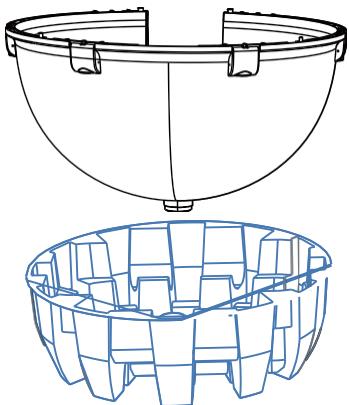


Verwijder de beschermende papieren achterkant die bij het product is geleverd.

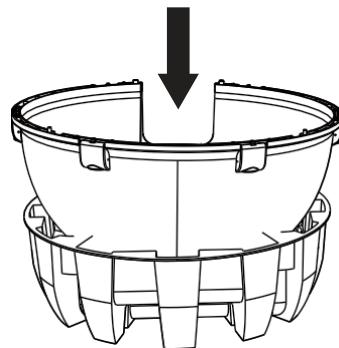


Houd de achterkant van de baaltrommel op de papierhouder

6

De economiser monteren

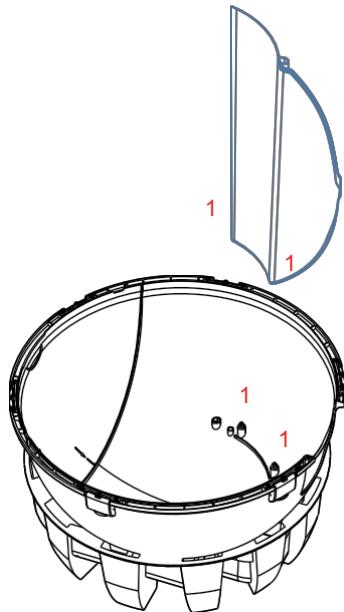


Zoek de positie gemarkerd met een "1" op de kattenbak.
en lijn deze uit met de positie "2" op de achterhelft van de trommel.

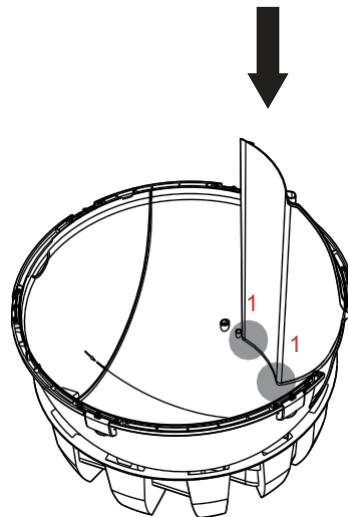


Lijn het met een "1" gemaakteerde deel van de economiser uit en zet het vast. Plaats het achter in de trommel.

7

De vloermat monteren

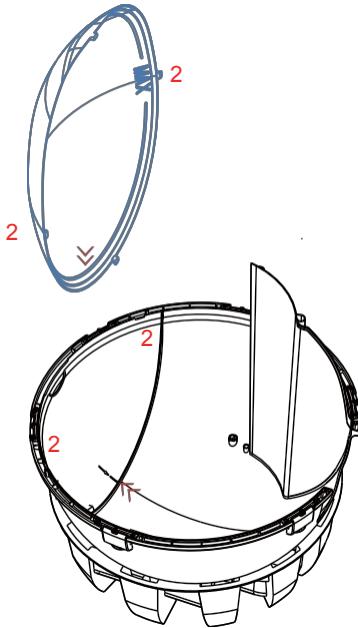


Zoek de positie gemarkeerd met "2" op de vloermat.
en lijn deze uit met de positie "2" op de achterkant van de trommel

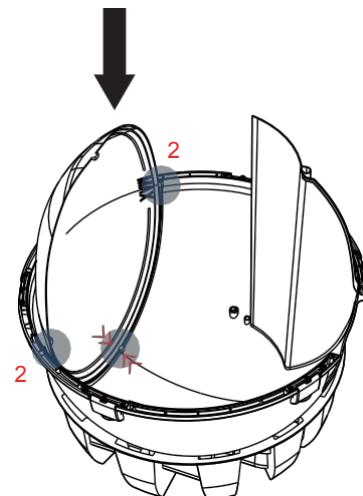


Lijn de positie gemarkeerd met "2" uit en klik vast.

Plaats de vloermat in de groef in de trommel.
Opmerking: Zorg ervoor dat de vloermat aan beide zijden in de sleuven past.
▼aan de achterkant () om het vast te zetten.

8 Sluit de voor- en achterkant van de trommel aan

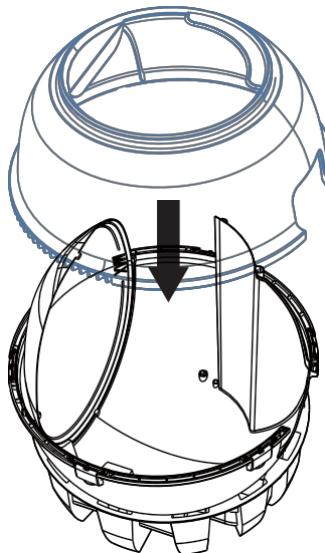

Plaats de voorkant van de trommel op de achterkant en lijn ze uit.




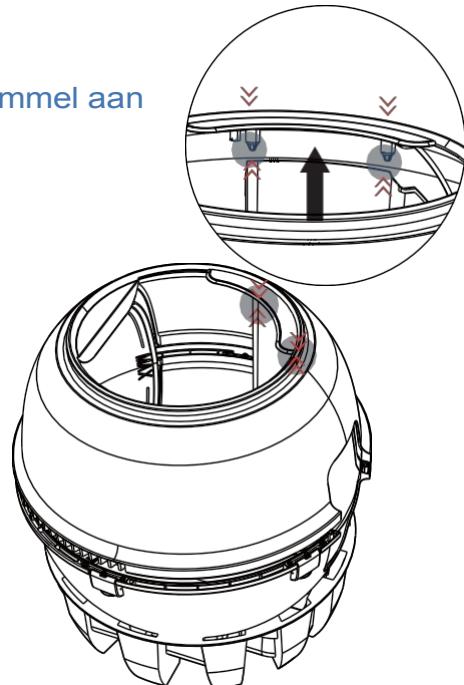


✓ Zoek het " -label op het andere uiteinde van de economiser,
✓ Ven lijn het uit met het " " label aan de binnenkant van de trommel

Lijn de " " labels uit en ✓ kik ze vast.

9

Sluit de trommelklemmen voor en achter.

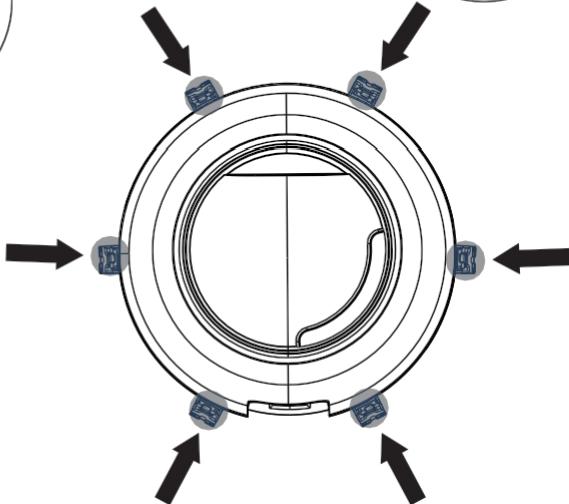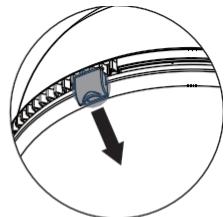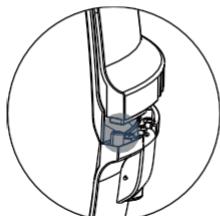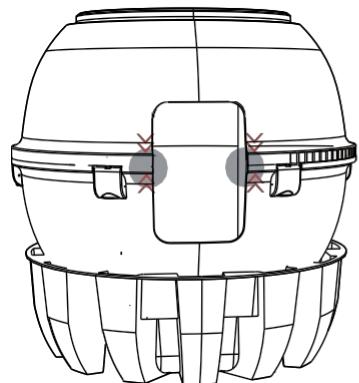


- ❖ Zoek de positie gemarkerd met " " op de zijopening.
- ❖ Lijn deze uit met de positie gemarkerd " " op de voor- en achterkant van de trommel. Lijn ze uit en klik ze vast om de voor- en achterkant van de trommel te sluiten.

Bevestig de 6 clips één voor één rond de trommelkamer. Til de clips op om ze vast te haken aan de verbindingssas en sluit ze vervolgens naar beneden.

U hoort een "klik" als ze goed vastzitten. Controleer of er geen speling is, want dit kan de werking beïnvloeden.

10

De strooiselzeef in elkaar zetten

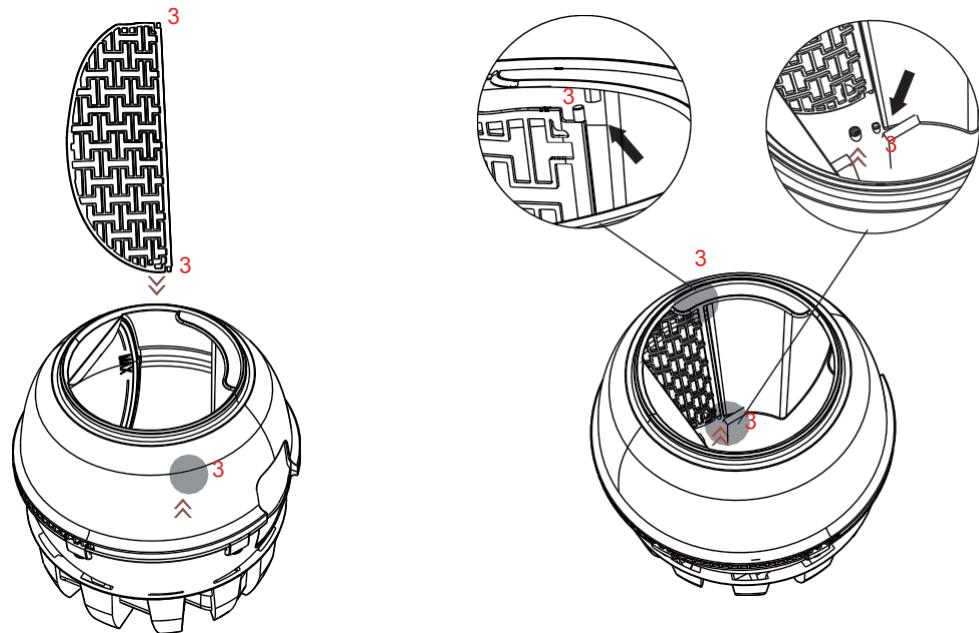

Verwijder de strooiselzeef en markeer de posities die aan weerszijden gemarkeerd zijn met een "3", evenals de plaats waar de strooiselzeef is geplaatst.

▼ positie gemarkeerd met aan één kant van de zeef.
Zoek de positie gemarkeerd met een "3" aan de binnenkant

van de trommel en de positie gemarkeerd d o o r ▼


in de trommel.

Bevestig eerst de clip aan de buitenkant van de zeef.
Bevestig vervolgens de clip aan de binnenkant van de zeef. ▼ Wanneer u de binnenkant monteert, lijnt u eerst de magnetische zone uit met de " " positie.


Opmmerking: het scherm is flexibel en kan dus licht worden gebogen om de installatie te vergemakkelijken.

11

De trommel installeren

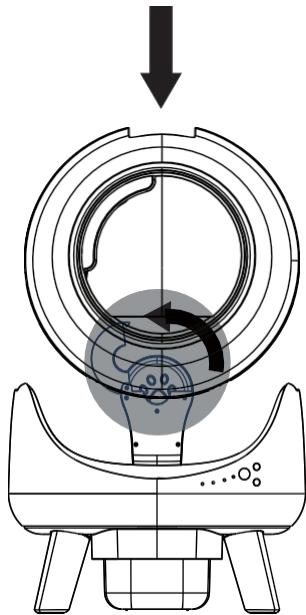



Open het beugelslot aan de achterkant van de basis.

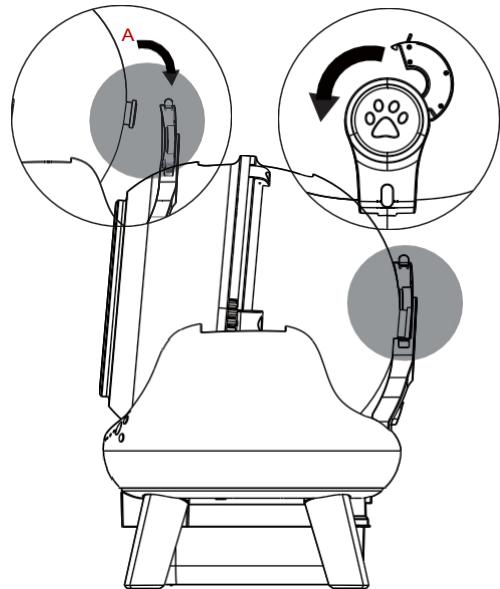

Opmerking: tijdens de installatie moet de A-as eerst worden uitgelijnd op de achterkant van de trommel met de beugel open en plaats de trommel vervolgens in de basis. Zodra de trommel op zijn plaats zit, sluit je de vergrendeling op de assteun om hem vast te zetten.

12

De afdekking bevestigen

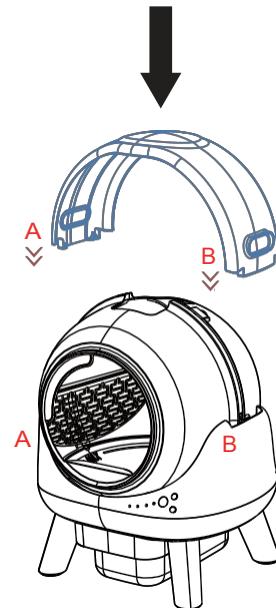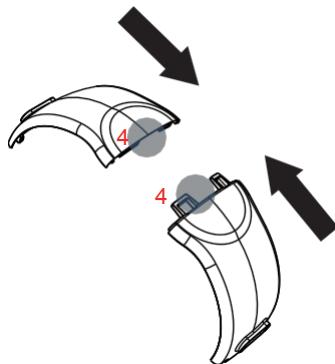


Verwijder de twee bovenkappen. Zoek positie "4" op de bovenkappen, lijn ze uit en zet de bovenkappen stevig vast.

Zoek de met "A" en "B" gemarkeerde posities op de bovenkappen en de corresponderende met "A" en "B" gemarkeerde posities op de basis.

13


De afdekking monteren

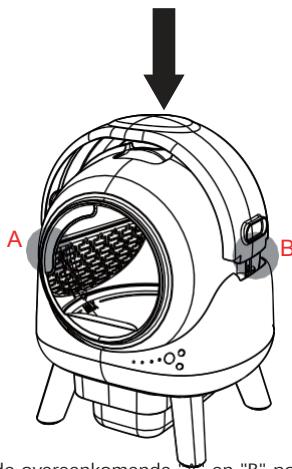

Lijn de overeenkomende "A" en "B" posities op de bovenklep en de basis uit en zet de bovenklep vast op de geassembleerde behuizing.

14

Het apparaat inschakelen

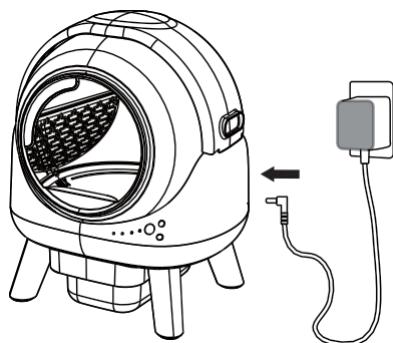


Plaats het geassembleerde apparaat op een vlakke, droge plaats, in de buurt van een stopcontact en binnen het bereik van je Wi-Fi-thuisnetwerk. Steek de voedingsadapter in het stopcontact aan de achterkant van het basisstation. Zodra het apparaat is ingeschakeld, start het een zelftestprogramma. De trommel draait automatisch een paar omwentelingen en keert dan terug naar de uitgangspositie.
De startpositie van het apparaat geeft aan dat de zelfcontrole is voltooid. Deze volledige cyclus duurt ongeveer 2 minuten.

Belangrijk: als je kat te jong is, activeer dan de "kittenmodus" tot hij minstens 1 kg en 6 maanden oud is, en schakel daarna terug naar de normale automatische reinigingsmodus.

Reset na eerste toevoeging

van kattenbakvulling

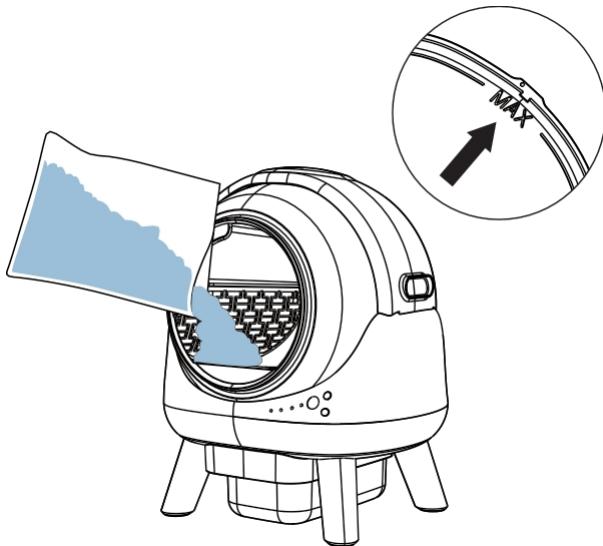

1. Voeg nieuwe bodembedekking toe aan het zandbassin tot aan de MAX-lijn.
2. Houd de knop "Clean" 3 seconden ingedrukt; op het display verschijnt "A".
3. Als "A" uitgaat, is het gewicht van het nest met succes gereset.

Opmerking: het gewicht van het strooisel moet elke keer dat nieuw strooisel wordt toegevoegd opnieuw worden ingesteld, anders kan de machine het object verkeerd inschatten en stoppen met werken.

Sluit aan.
de toepassing Nest

Box voor een
Wi-Fi-netwerk



TECHNIQUE DANS
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

Door de EZclean® applicatie te downloaden op APPSTORE of GOOGLE PLAY

1. Scan de QR-code om de applicatie te downloaden.
 2. Zoek naar "EZclean" in de Apple App Store.
 3. Zoek naar "EZclean" in Google Play. Open de applicatie, maak een account aan en volg de instructies.
- Opmerking: Alleen 2,4 GHz Wi-Fi kan worden gebruikt voor de volgende toepassingen

Het wordt aanbevolen om geen speciale tekens te gebruiken in het wachtwoord, omdat dit de verbinding kan beïnvloeden.

Houd de Wi-Fi-knop op de kattenbak 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te activeren. Het Wi-Fi-lampje begint te knipperen. Volg de instructies op de app om de kattenbak toe te voegen. Zodra de kattenbak met succes is verbonden met Wi-Fi, wordt de Wifi blijft aan.

Gebruiksaanwijzing

Zodra de kattenbak verbonden is met de app, kun je hem gaan gebruiken. De instructies zijn als volgt:

- Wanneer de kat de kattenbak binnengaat, detecteert de gewichtssensor je kat. Als de sensor een gewichtsverandering van meer dan 1 kg detecteert, gaat het indicatorlampje branden.
- Als je kat langer dan 10 seconden in de trommel blijft en dan weggaat, begint het kattenringangslampje te knipperen om aan te geven dat de kattenbak automatisch is overgeschakeld naar de stand-bystand voor klonterbakvulling.
- De klontertijd is bedoeld om het strooisel vocht te laten opnemen en beter te laten klonteren. Je kunt de tijd flexibel aanpassen in de toepassing, afhankelijk van het type strooisel dat je gebruikt. De standaardinstelling is 2 minuten. Als de kat gedurende deze tijd de kattenbak weer betreedt, wordt de klontertimer hersteld.
- Zodra de timer is afgelopen, start de reinigingscyclus die ongeveer 2 minuten duurt.
- Ondertussen, als je kat de kattenbak binnenkomt, zal de bak stoppen met werken door gewichtsdetectie. 5 seconden nadat de kat is weggegaan, wordt het schoonmaken automatisch hervat.

Als u de reinigingscyclus wilt onderbreken, drukt u op de reinigingsknop en op het display verschijnt "0".

Bedrijfsmodi

Kittens beschermen

We gebruiken gewichtsdetectie om te bepalen of een kat de kattenbak is ingegaan. Als je kat minder dan 1 kg weegt of bijzonder nieuwsgierig is, raden we u aan de kittenmodus te activeren. In deze modus reinigt de kattenbak zichzelf niet automatisch en kunt u de reinigingstijd handmatig instellen.

Anti-kraakbeveiliging

Om de veiligheid van je kat nog beter te beschermen, stopt de kattenbak met werken als de gewichtssensor een gewichtsverandering van meer dan 1 kg detecteert. We hebben infraroodsensoren ontworpen voor de afvaluitlaat, dus als je kat nieuwsgierig is en zijn kop in de afvaluitlaat steekt terwijl je niet thuis bent, kun je hem gebruiken. De reinigingscyclus wordt het bolcompartiment onmiddellijk stoppt niet draaien en keert terug naar de volledig geopende stand om te voorkomen dat de kat ingesloten raakt. Zodra het heeft gedetecteerd dat de kat is vertrokken naar 5 seconden hervat de kattenbak de reinigingscyclus.

Slaapstand


Als je de slaapstand activeert, kun je genieten van een stilte slaapomgeving. Als de slaapstand is geactiveerd, verschijnt er "P" op het display. De kattenbak blijft ingeschakeld, maar reinigt zichzelf niet automatisch nadat de kat hem heeft gebruikt; de reiniging kan alleen handmatig worden geregeld. Zodra de stand-bymodus voorbij is, schakelt de bak over naar de reinigingsmodus voor een eenmalige reiniging. De slaapstand is standaard geactiveerd van 22.00 tot 7.00 uur. Je kunt dit tijdslot aanpassen via de app.

Vergrendelmodus voor kinderen

De toepassing kan de modus "Kindervergrendeling" activeren, die de knoppen op het bedieningspaneel vergrendelt om te voorkomen dat ze per ongeluk worden aangeraakt, wat tot veiligheidsproblemen zou kunnen leiden. Bij vergrendeling wordt op het scherm "L" weergegeven. Zodra het kinderslot is geactiveerd, reageren de knoppen niet meer. In geval van nood kunt u gewoon de stekker uit het stopcontact halen om de situatie te verhelpen.

Knop voor indicatielampje

De indicatielampjes op het bedieningspaneel van de kattenbak geven de status van het systeem aan en zorgen voor bepaalde functionele handelingen:

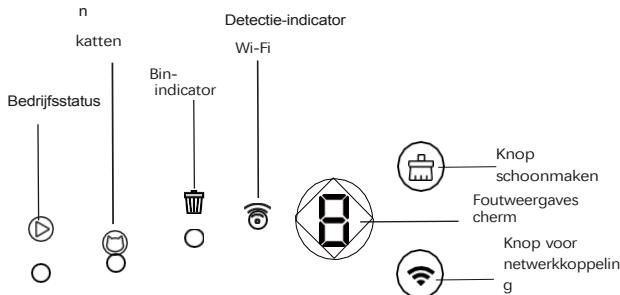

Foutweergavescherm		Inhoud
0		Pauzetoestand tijdens het reinigingsproces. (Het display van de normale bedrijfsmodus staat uit).
A		Houd na het toevoegen van nieuw strooisel de clean-knop 3 seconden ingedrukt. Zodra het gewicht gereset is, wordt "A" 5 seconden weergegeven en gaat dan uit.
L		"De kindervergrendelingsfunctie" is geactiveerd en de knoppen op het paneel zijn vergrendeld.
P		Slaapstand" is geactiveerd; de kattenbak zal niet automatisch de reinigingscyclus starten voor de geprogrammeerde tijd, maar er kan een handmatige reiniging worden uitgevoerd via de gebruikersinterface. en de toepassing.


Controlelampje	Inhoud
	Vast licht : Stand-by Knipperend licht : Tijdens de reinigingscyclus
	Uit: er is geen kat gedetecteerd bij de ingang Knipperen: wachten op agglutinatie Continu licht: Er is een kat gedetecteerd bij de ingang
	Brandt niet: Bak is normaal Brandt constant: Bak is vol
	Uit: Geen Wi-Fi-verbinding Knippert: Overeenkomstig netwerk Continu licht: Verbonden met Wi-Fi-netwerk

Knop	Gebruikaanwijzing
	Afvalverwijdering met één druk op de knop: 1 seconde ingedrukt houden. Hiermee start u handmatig de reinigingscyclus. Druk nogmaals om de reinigingscyclus af te sluiten. Nestgewicht resetten: 3 seconden ingedrukt houden. Houd na het toevoegen van nieuw strooisel 3 seconden ingedrukt om het gewicht van het strooisel te resetten. het gewicht van het nest opnieuw kalibreren.
	Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

Opmerking: Op het storingsdisplay-scherm wordt slechts één indicator tegelijk weergegeven, met de volgende prioriteit:
"1">>"2">>"3">>"4">>"A">>"0">>"L">>"p".

Strooisel toevoegen

De afvalzak vervangen

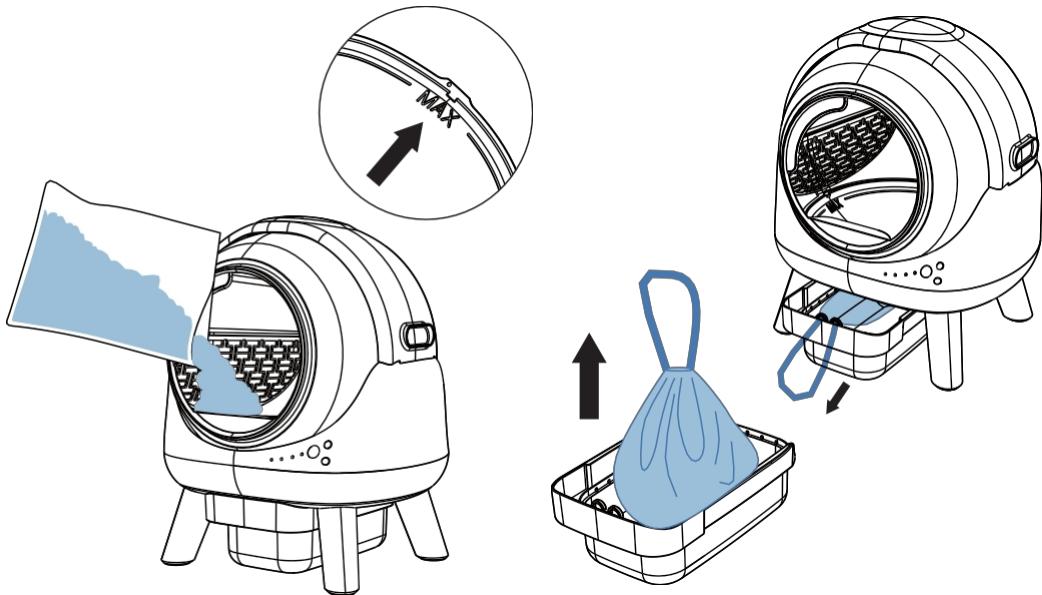


1. Voeg nieuwe bodembedekking toe aan het zandbassin tot aan de MAX-lijn.
2. Houd de knop "Clean" 3 seconden ingedrukt; op het display verschijnt "A".
3. Als "A" uitgaat, is het gewicht van het nest met succes gereset.
Opmerking: het gewicht van het strooisel moet elke keer dat nieuw strooisel wordt toegevoegd opnieuw worden ingesteld, anders kan de machine het object verkeerd inschattingen.

stoppen met werken.


Verwijder de bak en maak het koord weer vast.
Haal de afvalzak eruit en gooi hem in de afvalbak.
Doe een nieuwe afvalzak in de afvalbak en plaats deze weer in de voet van het apparaat.

Demontage reinigen

1 Koppel de voeding los

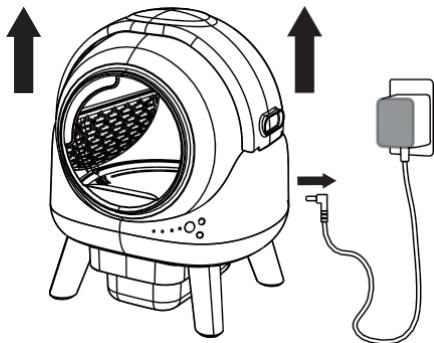


2 Componenten verwijderen

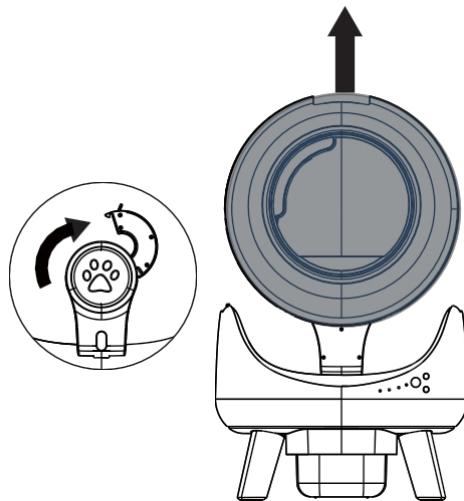

Haal de stekker uit het stopcontact en koppel de voedingsadapter los. Belangrijk: Zorg er bij het terugplaatsen van het deksel voor dat de letters op de sticker van het deksel overeenkomen met die op de sticker van de basis. Plaats het deksel niet ondersteboven, want dan kan het beschadigd raken.


Open de vergrendeling aan de achterkant van de trommel en til hem van de basis.

3 Reinig het resterende afval
in de bol

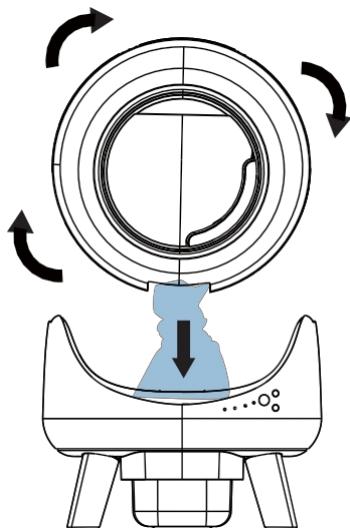


Draai de trommel, plaats de bovenste opening naar beneden, lijn deze uit met de bakopening op de basis en giet het resterende afval eruit.

4 De afvallade reinigen

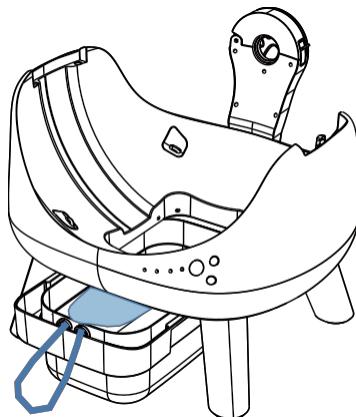


Verwijder de afvallade en draai het koord vast. Haal de vuilniszak eruit en gooi hem in de vuilnisbak. Plaats een nieuwe afvalzak in de afvallade en plaats deze terug in de onderkant van het apparaat.

5 De trommel openen

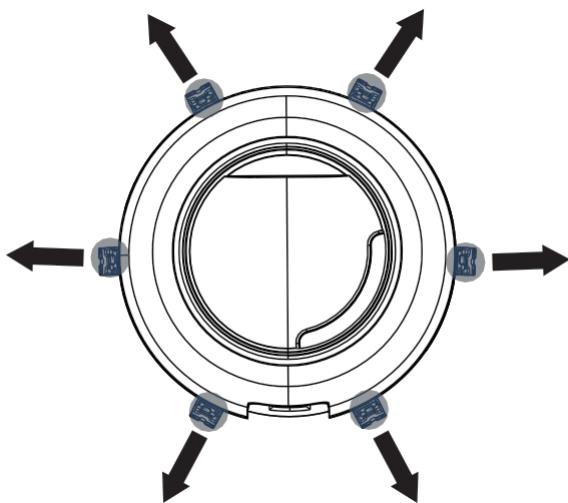

Open de 6 clips rond de buitenring van de trommel


6 De trommel verwijderen

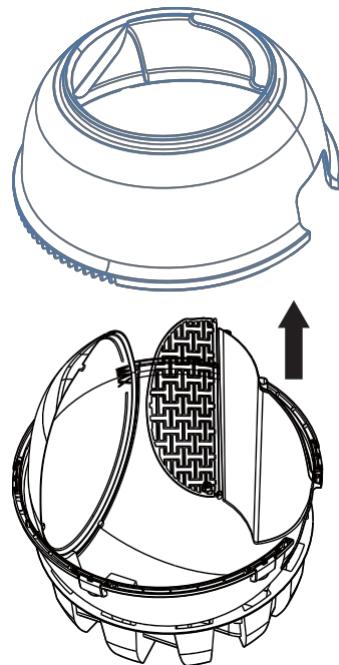

Haal de voor- en achterkant van de trommel uit elkaar en verwijder de accessoires die erin zitten.

5

De onderdelen reinigen

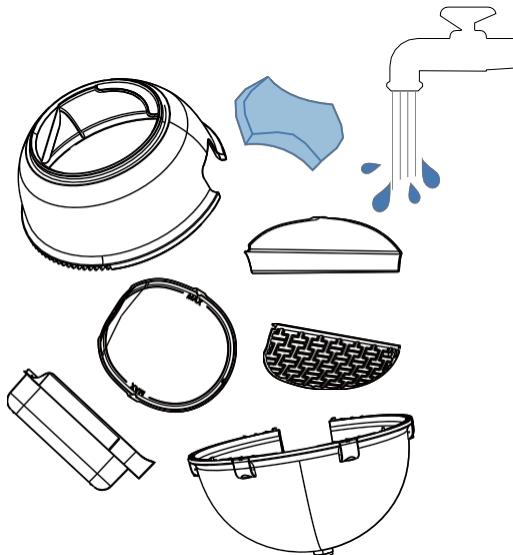


Reinig de onderdelen met heet zeepwater. Veeg de binnen- en buitenkant schoon met een doek of spons.

Belangrijk: Gebruik geen bleekmiddel of chemicaliën voor het schoonmaken.

6


De basis reinigen

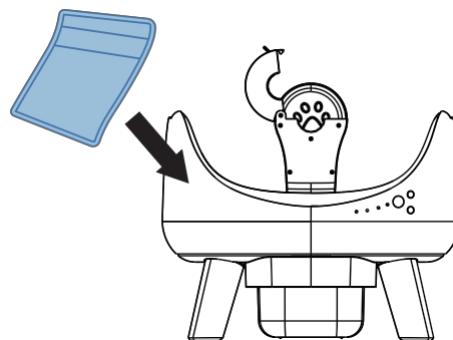

Belangrijke opmerking: De basis bevat elektronische onderdelen van de kattenbak en is niet waterdicht. Spoel de basis niet direct af, dompel hem niet onder in water en bespoei hem niet met schoonmaakmiddelen.

Gebruik een droge of licht vochtige doek om de basis schoon te vegen. We raden aan om de zwarte siliconen stofkap op de basis om de twee weken schoon te maken.

Voorzorgsmaatregelen voor demontage, wassen en montage

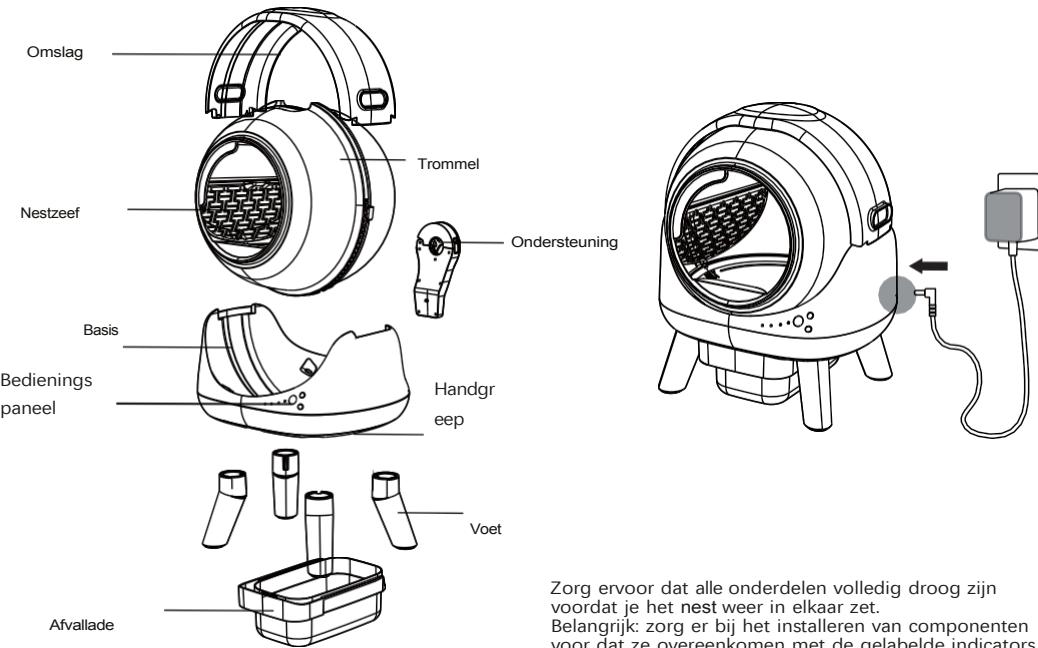

Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je het nest weer in elkaar zet.
Belangrijk: zorg er bij het installeren van componenten voor dat ze overeenkomen met de gelabelde indicatoren.

Een onjuiste installatie kan de onderdelen beschadigen.

Problemen oplossen

1. Fout '1' (katbeveiliging)

(1) Controleer of er geen obstructions zijn bij de afvoer op de basis. (2) Veeg de sensor van de afvoer af met een schone doek.

2. Fout '2' (fout bovenklep)

(1) Controleer of er geen obstruktie is op de kruising tussen de bovenkap en de basis. (2) Controleer of een van de vier magneten in de bovenklep ontbreekt.

3. Fout '3' (motorstoring)

(1) Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden voor je hem weer in het stopcontact steekt. (2) Controleer of er geen obstruktie is tussen de kogelkamer en de tandwielen van de basis. (3) Zorg ervoor dat de kogelkamer correct op de basis is geplaatst, met gelijke openingen aan beide zijden."

4. Fout '4' (fout in de kogelkamer)

(1) Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.

(2) Plaats de kogelkamer terug in zijn oorspronkelijke positie en druk vervolgens opnieuw op de reinigingsknop.

5. De indicator voor het binnengaan van de kat gaat niet branden nadat de kat is binnengekomen.

(1) Zorg ervoor dat je kat meer dan 1 kg weegt.

(2) Zodra je kat buiten is, houd je de knop "Clean" 3 seconden ingedrukt; als "A" uitgaat, is de gewichtsreset geslaagd.

6. Nadat de kat is vertrokken, knippert het kittenlampje niet en begint de agglutinatie niet.

Als je kat minder dan 10 seconden in de kattenbak zit, herkent het apparaat zijn bezoek niet. (2) Controleer of de functie "Kittenmodus" is geactiveerd in de toepassing.

7. Als er zich geen kat in het apparaat bevindt, blijft het indicatorlampje voor katteningang branden (geen gewichtsreset).

(1) Houd de knop 'Clean' 3 seconden ingedrukt. Als 'A' uitgaat, is het gewicht succesvol gereset.

(2) Zorg ervoor dat je het gewicht van de kattenbakvulling opnieuw instelt telkens als je nieuwe kattenbakvulling toevoegt.

8. De indicator "Prullenbak vol" blijft branden.

(1) Controleer of de bak vol is. (2) Afval kan aan één kant van de bak worden gestapeld, waardoor de sensor wordt geactiveerd; u kunt een hark gebruiken om het afval gelijk te maken.

(3) Controleer of er geen obstructions zijn die de afvoer aan de basis blokkeren. (4) Veeg de sensor van de afvoer af met een schone doek.

9. De kogelkamer draait om en keert niet automatisch terug naar zijn beginpositie.

(1) Controleer of het kat-ingangslichtje brandt; zo ja, sluit dan "storing 7" uit. (2) Controleer "fout 1" en "8".

Productinformatie

Naam product		Kattenbot K6i
Productgrootte	Integraal	580*560*535mm
	Aparte	600*575*380mm
Gewicht		< 8kg
Capaciteit kattenbak		4L
Trommelinhouder		8L
Model		4073B
Geluid		<55dB@1m
Merkinformatie		EZIclean

Nominale waarden van de complete machine	Nominale spanning (V)	DC12V
	Nominale frequentie (Hz)	/
	Nominaal vermogen (W)	5W

EZIclean® est une marque de la société E.ZICOM®

46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne

www.eziclean.com

1 AN
de garantie
supplémentaire*
OFFERT



* en enregistrant votre produit sur notre site internet.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !